JunoMix TC-7B

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Безопасность • Устройство • Приготовление • Уход

Сохраните руководство для дальнейшего использования. Перед первым включением ознакомьтесь с мерами безопасности.

Содержание

Меры безопасности.....01
Меры предосторожности по использованию прибора.....02
Перемешивающий нож.....05
Чаша.....06
Крышка чаши.....07
Мерная чашка.....07
Корзинка.....08
Венчик (бабочка) 08
Паровая система.....09
Лопатка.....11
Инструкции по операциям.....10
Включение.....10
Выключение.....11
Советы по безопасному использованию прибора.....11
Установка Времени, Температуры, Скорости.....12
Контекстное меню.....13
Максимальная скорость, меню настроек, руководства пользователя14
Настройки.....16
Инструкция по очистке и по уходу.....18
Советы по выявлению проблем и по пользованию прибором.....20
Правила использования кухонного процессора.....22

Меры предосторожности

Ниже описаны 4 категории мер безопасности, обратите внимание на данные слова: «Опасно», «Будьте осторожны», «Будьте осмотрительны», «Будьте внимательны».

Опасно

Опасно: есть опасность, что неверно выполненная операция может привести к опасности здоровью или к серьезным травмам.

Будьте осторожны

Будьте осторожны: есть опасность, что неверно выполненная операция может привести к опасности здоровья или к серьезным травмам.

Будьте осмотрительны

Будьте осмотрительны: есть опасность, что неверно выполненная операция может привести к травмам.

Будьте внимательны

Будьте внимательны: сообщаются советы, выполняя которые, можно избежать возможных травм.

Меры предосторожности

Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации, перед тем, как начать пользоваться данным прибором.



Чтобы предотвратить замыкания и удары током:

◆Данный продукт оснащен защитой от замыкания, используйте прибор с хорошим источником питания.

◆Не забывайте выключать прибор перед тем, как начнете отчистку прибора.

◆Запрещено мочить и полоскать прибор. В случае, если необходимо очищение прибора, достаточно протереть прибор влажной тряпкой.

◆При неисправном шнуре или неисправной вилке, запрещено использовать прибор для предотвращения поломок. Для устранения данной проблемы, пожалуйста, отправьте прибор в ближайший сервисный центр.



Чтобы предотвратить ожоги и порезы, не пытайтесь силой открыть крышку чаши.

Открывайте только тогда, когда скорость выставлена на 0, и чаша находится в положении для открытия.



Избегайте перекрытие отверстия в крышке, так как возможен перегрев чаши, посредством высокого давления и высокой температуры.

◆Избегайте перекрытия отверстия в крышке, так как возможен перегрев чаши, посредством высокого давления и высокой температуры.

◆В случае, если перекрыто отверстие в крышке, либо еда перекрывает отверстие или снаружи данного отверстия, пожалуйста, немедленно выключите прибор и не прикасайтесь к нему, пока он не остынет.

◆Не помещайте слишком большое количество продуктов (выше линии максимума) в чашу или паровую насадку.

◆Когда используете паровую систему, нежелательно готовить продукты, которые могут легко заблокировать паровые отверстия.

◆Не закрывайте чашу или паровую систему во время приготовления.



Брызги могут привести к ожогам паром или горячими продуктами.
Чтобы предотвратить брызги горячих блюд.

Безопасность при работе

◆Пожалуйста, осторожно перемещайте чашу, чтобы предотвратить разбрызгивание.
◆Продукт должен стоять на чистой, плоской, устойчивой поверхность для предотвращения падения.
◆При использовании, шнур питания не должен быть подвешен чтобы избежать его перекрутки.
◆При приготовлении горячей еды, не включайте функцию “Максимальная Скорость” (“TopSpeed”) или другую высокую скорость, так как продукты могут расплескаться. Приготовление горячей еды происходит на низких скоростях с постепенным увеличением скорости.
◆Во время приготовления горячей еды чаша, крышка, мерная чашечка, паровая насадка имеют высокую температуру, будьте осторожны прикасаясь к ним.
◆Во время готовки, некоторые режимы могут воспроизводить большое количество пара, будьте осторожны.
◆Будьте осторожны, не обожгитесь паром из чаши, паровой насадки их краев при открытии чаши.



Избегайте порезов.


◆Лезвие ножа очень острое, будьте осторожны во время взаимодействия с ним. В случае снятия/установки, пожалуйста, держитесь за верхнюю часть ножа.
◆При снятии/установке ножа, пожалуйста, избегайте его случайных падений.
◆Не засовывайте конечности и посторонние предметы в чашу, чтобы предотвратить травмы и повреждения ножа.
◆Убедитесь, что вы полностью выключили прибор, когда снимаете/устанавливаете нож.
◆При работе, держите подальше волосы и длинные части одежды от машины.





Чтобы предотвратить травмы и повреждения прибора:


◆В случае, если какая-либо из запчастей повреждена, немедленно прекратите пользование машиной и свяжитесь с представителем для замены.
◆Не оставляйте прибор без присмотра во время готовки.
◆При использовании функций готовки теста и измельчения, имеются покачивания прибора. Не ставьте прибор на край поверхности, чтобы предотвратить возможные падения.


Информация о Вашем приборе:

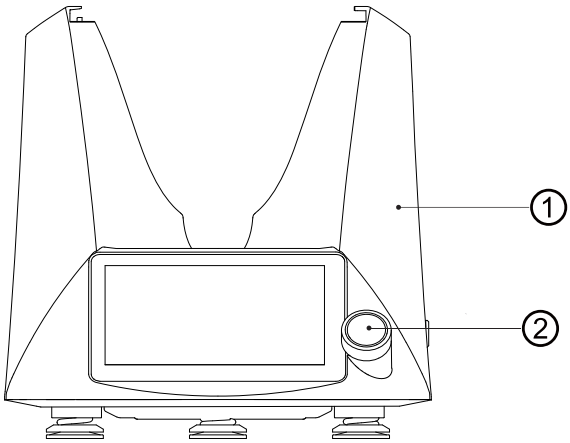


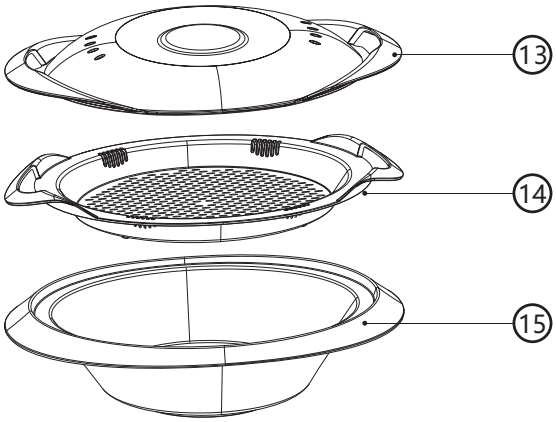

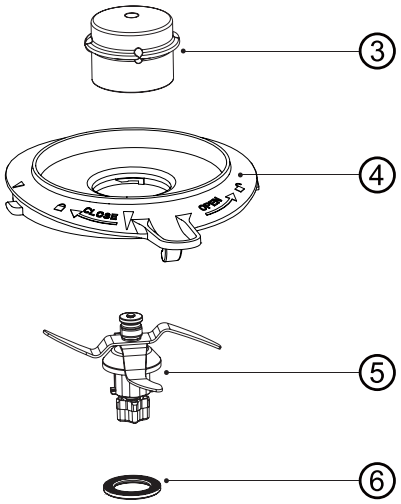

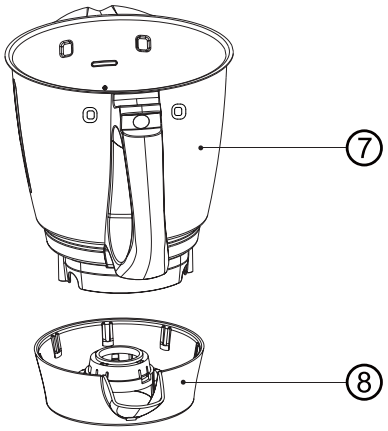

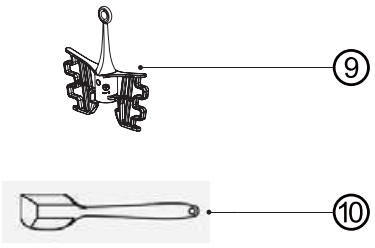

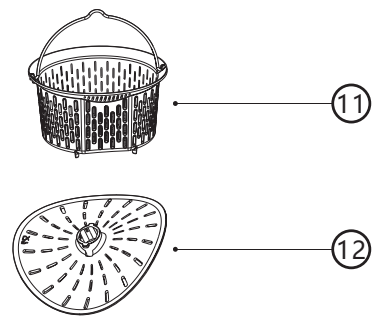


(1) Прибор (2) Ручка переключателя (3) Мерная крышка (4) Крышка чаши (5) Перемешивающий нож (6) Силиконовый держатель ножа (7) Чаша (8) Держатель чаши (9) Венчик (Бабочка) (10) Лопатка (11) Паровая корзинка (12) Крышка, защищающая ножи (Волна) (13) Крышка паровой чаши (14) Паровая решетка (15) Паровая чаша

Перемешивающий нож


Как снять нож?

1. Снимите чашу и переверните ее.
2. Одной рукой держитесь за ручку чаши, второй рукой возьмите держатель чаши, поворачивайте держатель на 30 градусов против часовой стрелки, чтобы ослабить крепление ножа. Затем, снимите держатель как показано на Рисунке 1.
3. Возьмитесь за верхнюю часть ножа и достаньте его, как показано на Рисунке 2.

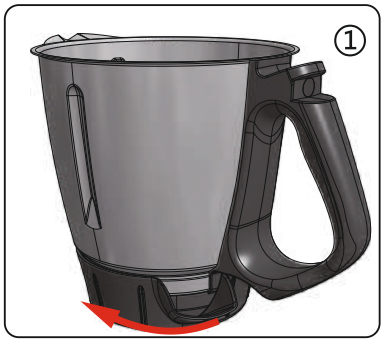

Как установить нож?

1. Одной рукой держитесь за ручку чаши, и держите ее перевернутой, другой рукой держитесь за верхнюю часть ножа и вставьте нож в чашу, как показано на Рисунке 3.
2. Соедините чашу с держателем чаши, как показано на Рисунке 4.
3. Поворачивайте держатель чаши на 30 градусов по часовой стрелке чтобы закрепить нож и чашу, как показано на Рисунке 4.

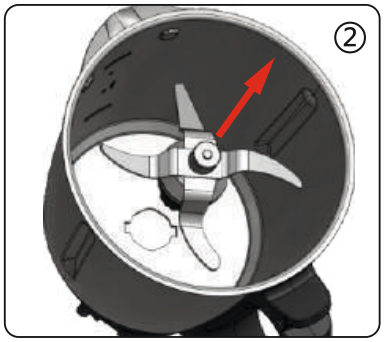


Будьте осторожны

◆Убедитесь, что чаша снята с прибора и что прибор отключен от питания, когда проводите чистку ножа.

◆Лезвие ножа очень острое, будьте осторожны. Пожалуйста, держитесь за верхнюю часть ножа во время снятия и установки для предотвращения случайных падений в результате которых возможны травмы или повреждения ножа.

◆Уберите волосы и другие посторонние предметы от прибора во время использования.


◆Не засовывайте конечности и другие посторонние предметы в чашу, во избежание травм или повреждений прибора.

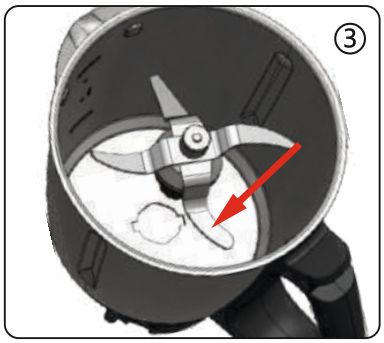

Будьте внимательны


◆Во время установки ножа, убедитесь, что силиконовое кольцо ножа, держатель чаши и нож плотно прилегают друг к другу, в противном случае, возможны протекания жидкостей.

◆В случае, если произошла протечка жидкости, отключите и очистите прибор согласно техобслуживанию, на странице 19.

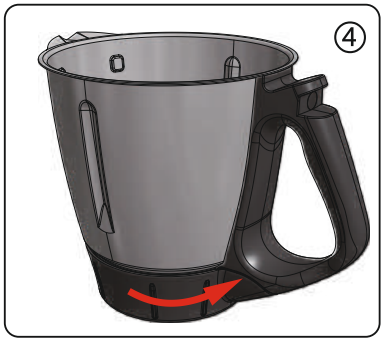

Аварийное питание

Подключите прибор к сети, затем нажмите переключатель, чтобы включить экран.
Нажмите кнопку аварийного питания в случае аварийной ситуации.

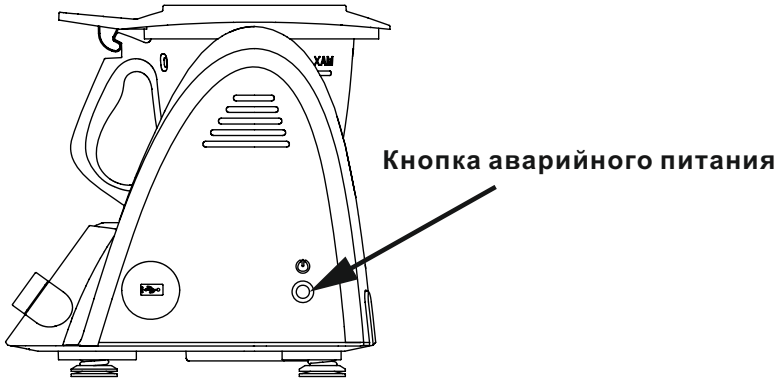

Чаша

Максимальная вместительность чаши - 2 литра, что согласно отметке максимального уровня на чаше. Не советуется превышать максимальную вместительность чаши, как показано на Рисунке 1.



Переполненная чаша может привести к повреждениям.

◆Убедитесь, что отверстие в крышке чаши не перекрыто во время использования.

◆Количество еды в чаше не может превышать максимальную вместительность последней.


◆Переносите чашу с осторожностью, чтобы избежать перелива и разлива.

◆Убедитесь, что нож и держатель чаши соединены верно, перед тем, как устанавливать чашу. В обратном случае, это может привести к повреждениям прибора.

◆Когда устанавливаете нож, убедитесь, что силиконовое кольцо ножа и держатель плотно соединены, предотвращая возможную утечку жидкости.

◆В случае, если произошла протечка жидкости, отключите и очистите прибор согласно техобслуживанию, на странице 19.

◆Чтобы избежать появления ржавчины на частях прибора, не позволяйте контактам на нижней части чаши касаться любых окисляющих объектов. Убедитесь, что контакты полностью сухие после чистки, что предотвратит возможное появление ржавчины.

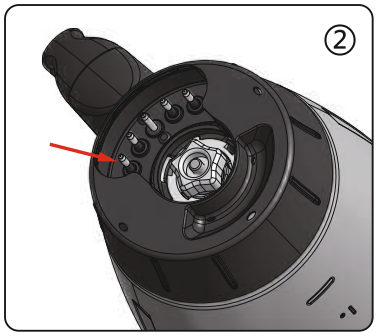


Крышка чаши

Основная функция крышки чаши – закрывать чашу, что удостоверьтесь, что крышка закрывает чашу во время использования, в обратном случае, прибор не будет работать.

◆Не отрывайте крышку силой.

◆Поставьте крышку на чашу и поверните ее по часовой стрелке до середины ручки чаши, как показано на Рисунке 3.

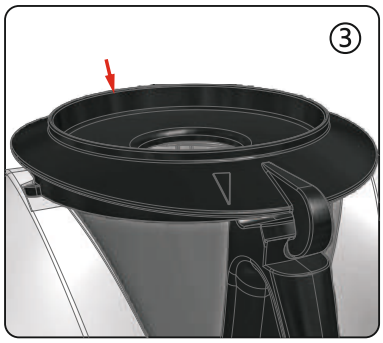

◆Держите в чистоте силиконовое кольцо крышки, чтобы без проблем произвести закрытие.

◆Постоянно проверяйте на наличие повреждений силиконовое кольцо, в случае повреждений, перестаньте его использовать и замените его.

◆Даже если силиконовое кольцо не повреждено, рекомендуется производить замену, по крайней мере, раз в два года.

◆Строго запрещено накрывать крышку тканью либо подобными вещами чтобы предотвратить высвобождение пара.

Мерная чашка

Основные функции мерной чашки:

1. Во время готовки, для получения определенных условий готовки, она может быть использована чтобы закрыть отверстие в крышке, как показано на Рисунке 4.
2. Чтобы избежать выливание или разбрасывание продуктов.
3. Измерение ингредиентов, полная вместительность = 100 мл.




◆Во время готовки, чашка должна быть поставлена вниз дном.

◆Будьте осторожны снимая крышку, так как возможен резкий порыв пара.

Корзинка

Корзинка в основном используется для:

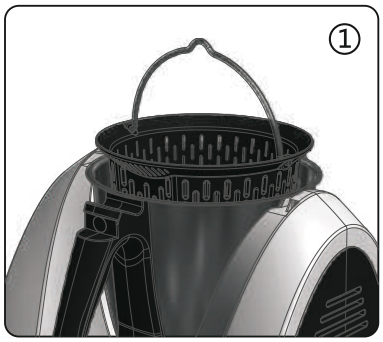

1. Для фильтрации, например, отделения мякоти фрукта/овоща от сока.
2. Выполняет роль барьера для еды во время готовки.
3. Используется для готовки мелкой еды, такой как рис и крупы.
4. Для того, чтобы убрать лишнюю воду.

Установка/снятие:

◆Чтобы установить: возьмите корзинку за ручку и вставьте в чашу, затем, поместите ручку на край чаши, как показано на Рисунке 1.


◆Чтобы убрать: возьмитесь за ручку и достаньте корзинку.

Будьте внимательны

◆Не помещайте слишком большое количество еды в корзинку во время готовки, особенно ингредиенты, которые могут легко заблокировать отверстия в корзинке, такие как рис и т.д.

Венчик (бабочка)

Венчик используется для смешивания и взбалтывания еды.

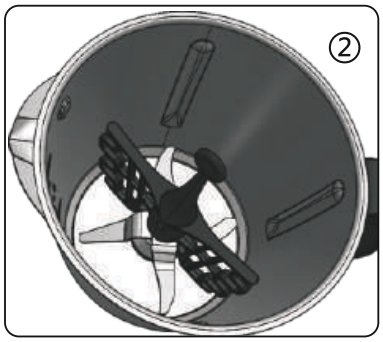

Чтобы использовать венчик, поставьте его на нож и присоедините, как показано на Рисунке 2.

Будьте внимательны

◆Венчик может быть использован только тогда, когда он плотно присоединён с ножом.

◆Используя венчик, скорость приготовления не должна превышать Четвертой (4).

◆Нельзя добавлять ингредиенты во время использования венчика.


◆Не используйте венчик для перетирания твердых или очень плотных объектов.

◆Не взбивайте слишком большое количество еды за раз. В противном случае, вы не добьетесь нужного результата.

Паровая система


Способ использования:

1. Поместите чашу и добавьте, как минимум 500 мл. воды, затем закройте ее.
2. Поместите паровую систему на крышку, вставляя ее в специальные пазы, как показано на Рисунке 3.
3. Положите ингредиенты в паровую систему. В случае, если необходимо приготовить различные ингредиенты, их можно положить в саму чашу и на паровую решетку, как показано на Рисунке 4.
4. Закройте чашу крышкой после того, как положили все ингредиенты, как показано на Рисунке 5.

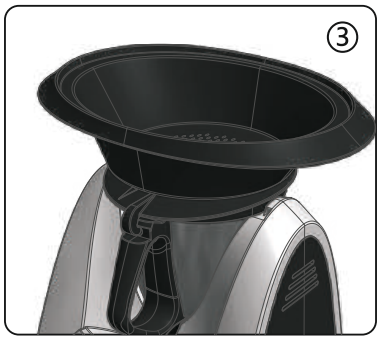

Будьте осторожны

Не закладывайте слишком большое количество еды в паровую систему, чтобы предотвратить перекрытие пара.

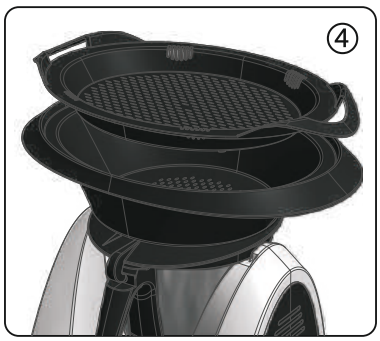


Будьте внимательны

◆Убедитесь, что Вы убрали мерную чашку перед тем, как установили паровую систему.

◆Убедитесь, что Вы хорошо присоединили между собой все элементы – крышку, паровую систему, паровую решетку и паровую крышку, предотвращая ожоги паром.

◆Скорость вращения не может быть больше Пятой (5) используя паровую конвекцию, в противном случае, функция нагрева не может работать.

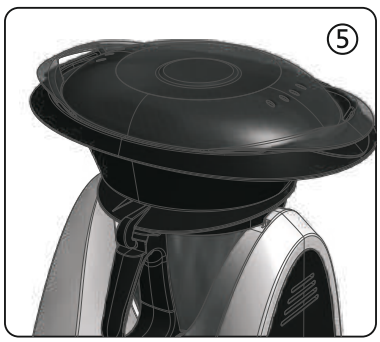

Лопатка

В основном используется:

Для того, чтобы достать ингредиенты из чаши после готовки, либо чтобы переложить ингредиенты.

Будьте внимательны

Не используйте лопатку во время работы прибора, чтобы избежать повреждений.

Инструкция по эксплуатации

Будьте осторожны

◆Не ставьте прибор близко к источнику высокой температуры, в противном случае, прибор может загореться.

◆Перед использованием, пожалуйста, поставьте прибор на чистую, устойчивую, горизонтальную поверхность, чтобы избежать возможных скольжений.

◆Не ставьте прибор на край поверхности и не пользуйтесь прибором без присмотра.


◆Чаша, крышка чаши, паровая система, крышка паровой системы, мерная чашка – могут нагреваться до высоких температур во время готовки, будьте осторожны прикасаясь к ним.

Включение прибора

◆Перед использованием, пожалуйста, разверните кабель питания с правой стороны от прибора на необходимую длину.

◆Рекомендуется развернуть кабель питания на достаточную длину, так, чтобы он не был натянут.

◆После того, как основная часть подключена к питанию, нажмите на ручку переключателя чтобы включить прибор. Экран покажет изображение логотипа и запустит предупреждение о безопасности.

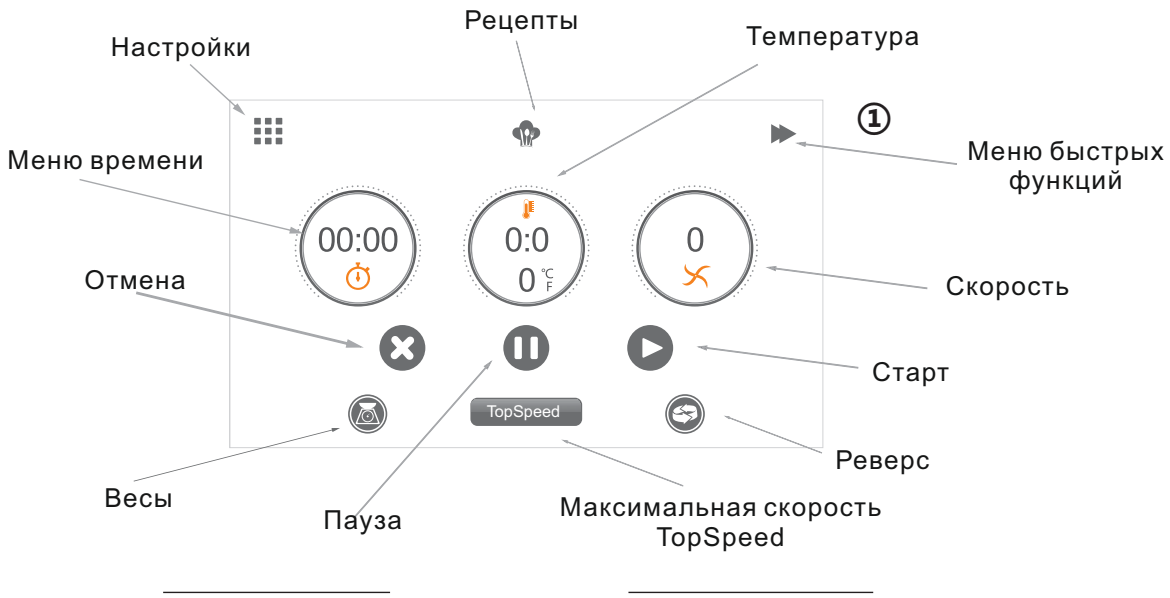


Экран и выключение

Выключение прибора

Долгое нажатие на ручку переключателя до того момента,
как экран покажет “Выключение”, как показано на Рисунке 2.


②

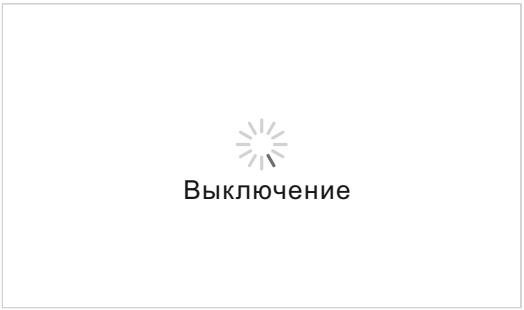

Для того, чтобы прочитать предупреждение о безопасности


◆Припоявлении меню предупреждения об опасности, сдвиньте ручку вправо, чтобы прочитать содержание уведомления о безопасности или нажмите «Пропустить», чтобы войти на главную меню (Рисунок 3).

③

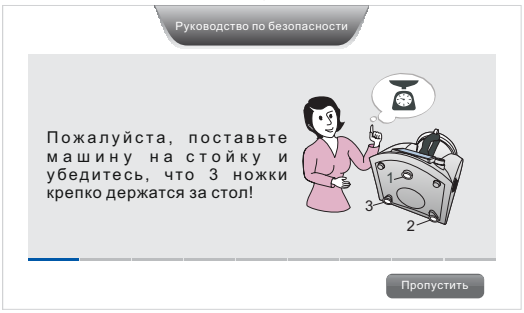


◆Вы можете нажать «Пропустить, чтобы войти в главное меню (Рисунок 4).

④

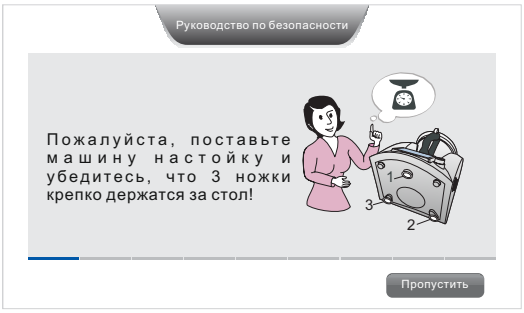

◆В главном меню, как показано на Рисунке 5, вы можете нажать на значок на дисплее, чтобы установить время, температуру и скорость, после выбора, поверните ручку или проведите пальцем по дисплею, чтобы отрегулировать параметры времени, температуры и скорости.


⑤

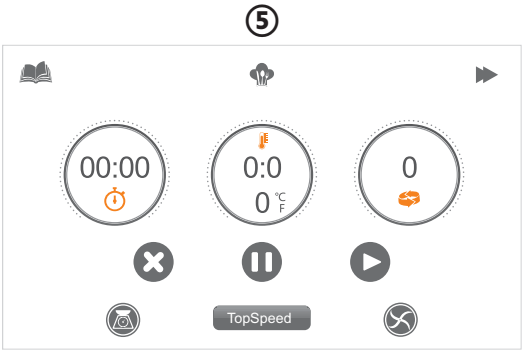

Установка времени

◆Чтобы установить время, существует 2 варианта:
1. Прикоснитесь к значку установки времени в главном меню и касанием отрегулируйте время – по часовой стрелке (увеличение) или против часовой стрелки (уменьшение).
2. Нажмите значок времени в главном меню и вращайте ручку для установки времени – по часовой стрелке (увеличение) или против часовой стрелки (уменьшение).
Диапазон установки времени от 0:00 до 99:00 (Рисунок 6).


⑥

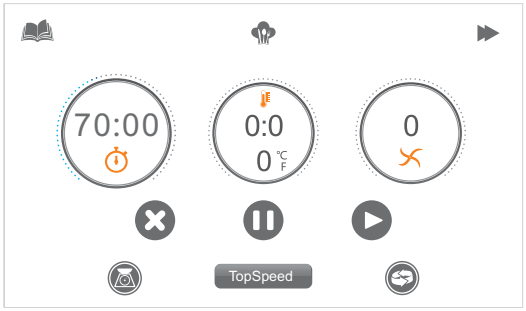

Установка температуры

◆Чтобы установить температуру, существует 2 варианта:
1. Прикоснитесь к значку установки температуры на главном меню и касанием отрегулируйте время – по часовой стрелке (увеличение) или против часовой стрелки (уменьшение).
2. Нажмите значок установки температуры в главном меню и вращайте ручку для установки температуры – по часовой стрелке (увеличение) или против часовой стрелки (уменьшение).
Диапазон температур изменяется от 37-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90- 95-100-105-110-115-120-«Жарка»-160 градусов по Цельсию, как показано на Рисунке 7.


⑦

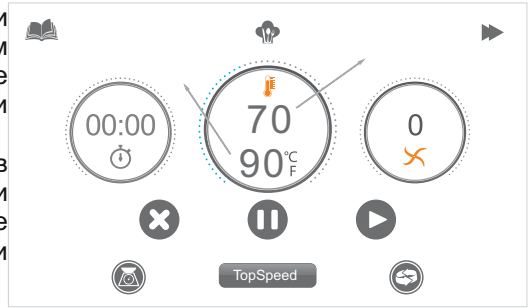

Установка уровня скорости

◆Чтобы установить скорость, существует 2 варианта:
1. Прикоснитесь к значку установки скорости на главном меню и касанием отрегулируйте ее – по часовой стрелке (увеличение) или против часовой стрелки (уменьшение).
2. Нажмите значок установки скорости в главном меню и вращайте ручку для установки температуры – по часовой стрелке (увеличение) или против часовой стрелки (уменьшение).
Двигатель машины начнет работать на уровне 0,5 и повышается на 0,5 с каждым переключением: 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10. Чем более высокий уровень, тем более высокая скорость. Всего 20 уровней (Рисунок 8).


⑧

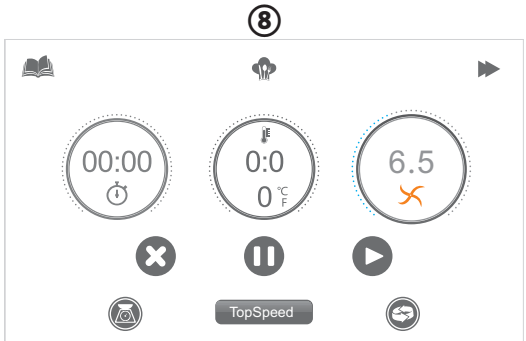

Меню быстрых функций

Нажмите на значок меню быстрых функций, чтобы выбрать быструю операцию прибора.


⑨

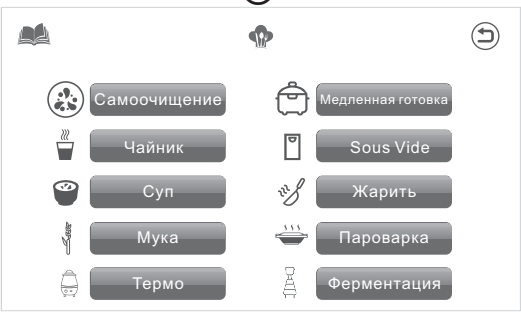

Функция весов

Нажмите на функцию измерения веса, которая перенаправит Вас в меню весов (Рисунок 10). Сбросьте весы до нуля перед взвешиванием и не перегружайте весы более чем на 2000 грамм за раз.


⑩

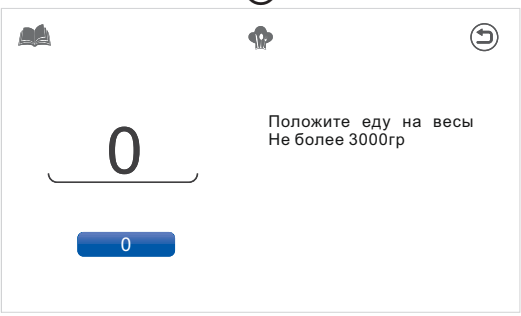

Функция реверса

Нажмите на значок реверса и вращающиеся ножи начнут крутиться в обратном направлении. При повторном нажатии на значок реверса, направление вращения ножей вернется в изначальное положение (Рисунок 11).


⑪

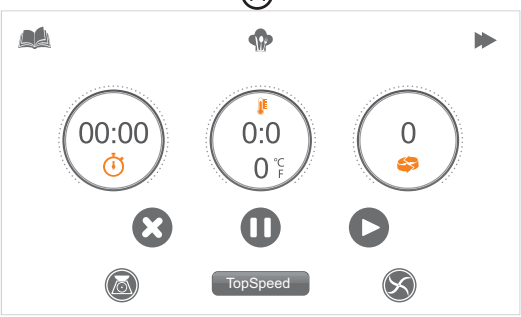

Функция TopSpeed (Максимальная скорость)

◆Нажмите кнопку TopSpeed чтобы двигатель достиг максимальной скорости.
Время по умолчанию для функции TopSpeed составляет 3 секунды, также можно установить время с помощью регулятора, временной диапазон составляет от 1 до 15 секунд.
Нажатие и удерживание кнопки TopSpeed будет активировать функцию. Отпустите кнопку чтобы остановить машину. Функция нагрева НЕ будет работать в режиме TopSpeed.


⑫

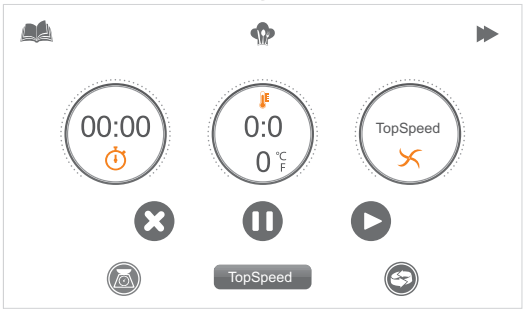


Меню настроек

Нажмите значок настроек, чтобы перейти в меню настроек (как показано на Рисунках 13 и 14).

⑬

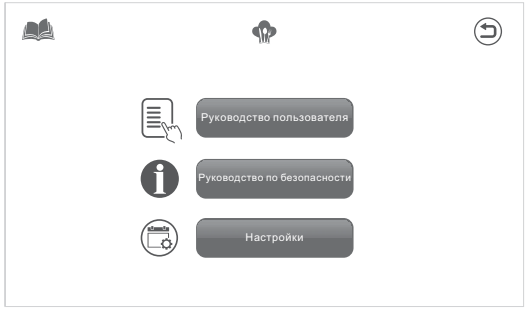


⑭

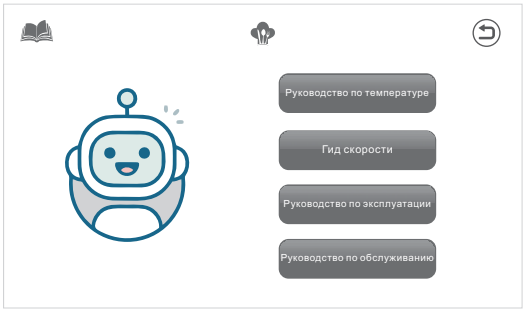

Руководство по настройке температуры

Нажмите на значок индикатора температуры, чтобы войти в меню руководства по температуре. Нажмите «Пропустить», чтобы вернуться в предыдущее меню.


⑮

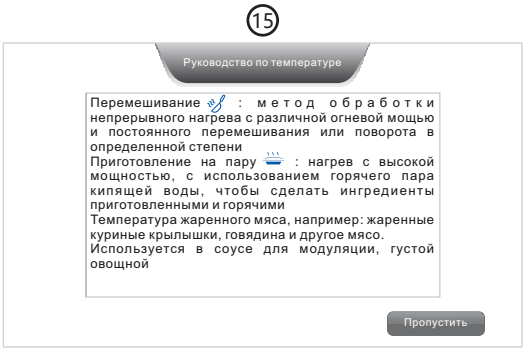

Руководство по температуре (продолжение)

◆Покрутите ручкой на право, чтоб прочитать продолжение информации в меню руководства по температуре. Нажмите «Пропустить», чтобы вернуться в предыдущее меню.


16

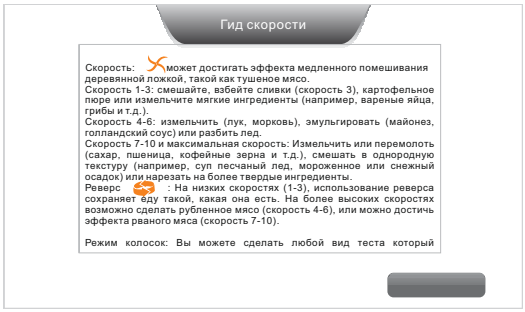

Руководство по эксплуатации

◆Нажмите на значок руководства по эксплуатации, чтобы войти меню руководства по эксплуатации (как показано на Рис. 17,18), где вы можете увидеть детальное объяснение каждого знака.

17

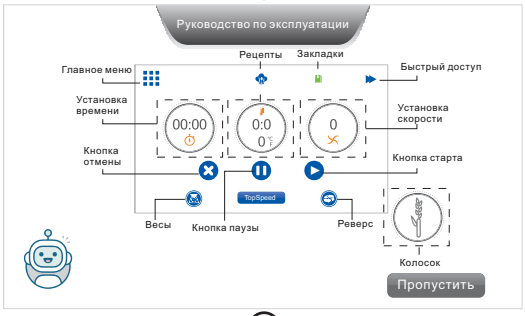

18



Основная информация

◆Нажмите на значок руководства по обслуживанию, чтобы просмотреть основную информации. (Рисунок 19)

19




Настройки

Нажмите "Установить", чтобы войти в настройки машины (Рисунок 40)


- Регулировка яркости
- Выбор языка
- WIFI
- Выбор единиц измерения
- Настройки звука
- Время и дата
- Спящий режим
- Обновление системы

40

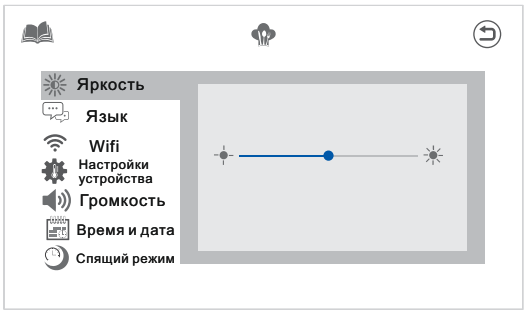


Регулировка яркости
Используйте ручку, чтобы отрегулировать яркость (Рисунок 41).

41

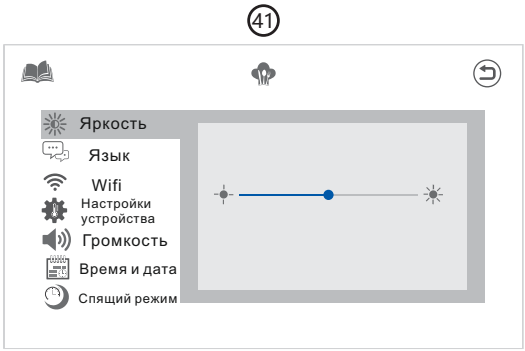


Выбор языка
Выберите необходимый их множества языков (рис. 42).

42

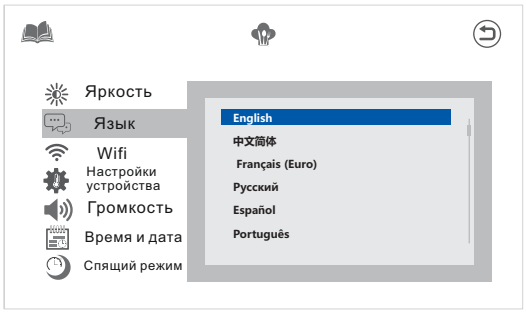

WIFI
Вы можете скачивать рецепты с сервера подключившись через Wi-Fi (Рисунок 43)


43

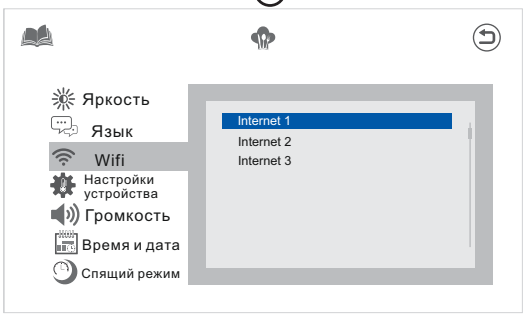


Настройки

Выбор единиц измерения
Вы можете изменить единицы измерения температуры (рисунок 44).

44

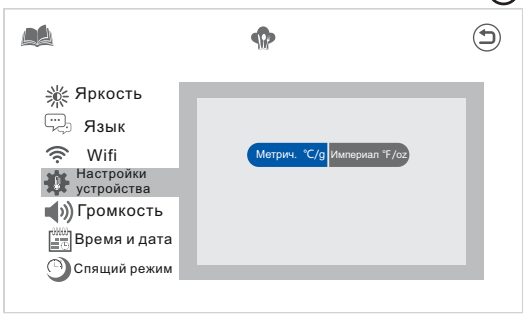


Настройки звука
Вы можете установить громкость включения и выключения, а также громкость кнопок как показано на рисунке 45.

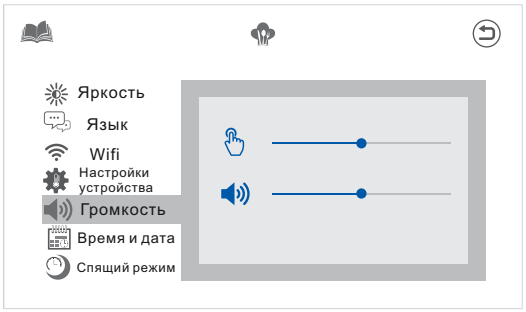

45

Время и дата
Вы можете сбросить и установить время и дату как показано на рисунке 46.

46

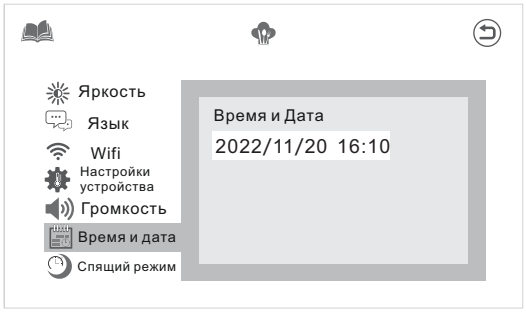


Режим сна
Его можно настроить на переход в спящий режим, когда машина не работает, а также можно установить временной диапазон: от 5 до 30 минут




47

Системное обновление
Когда необходимо обновить последнюю версию программного обеспечения, вы можете выбрать обновление системы. 48

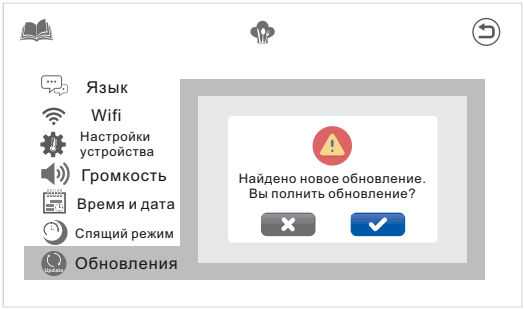


Контекстное меню
Касанием сдвиньте вниз по главной странице, чтобы отобразить меню настроек контекстного меню как показано на рисунке 49. 49

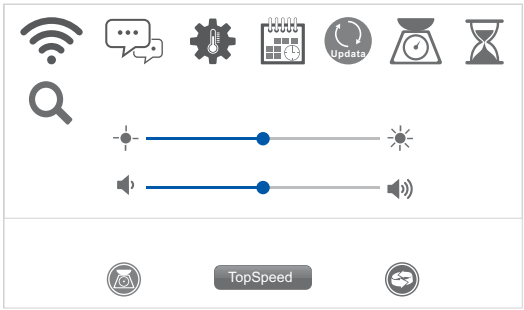

Выявление проблем


Чаша не закрыта

◆Это указывает на то, что крышка не закрыта как необходимо, если та же ошибка продолжает появляться после того как вы плотно закрыли крышку, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.

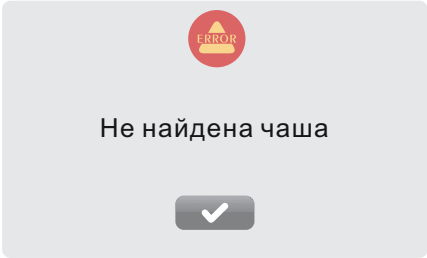

Чаша не отображается


◆Это указывает на то, что чаша не установлена как следует. В случае, если ошибка продолжает появляться после того, как вы установили чашу, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.

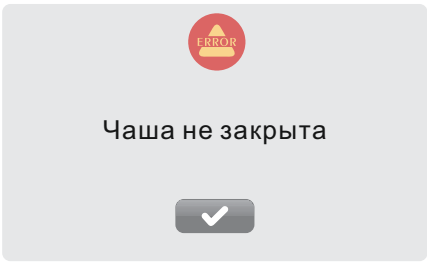

Перегрузка двигателя E1

◆Выключите двигатель и уменьшите количество ингредиентов в чаше или добавьте необходимую жидкость в соответствии с рецептом.


◆Вентиляционные отверстия машины должны быть открыты. Подождите около 10 минут, чтобы двигатель остыл, затем перезапустите прибор.

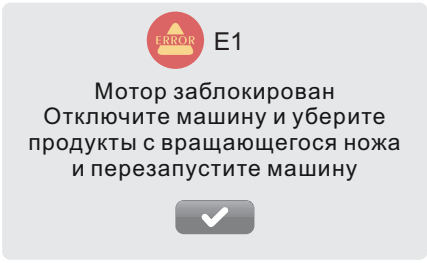

Перегрузка двигателя E2

◆Выключите двигатель и уменьшите количество ингредиентов в чаше или добавьте необходимую жидкость в соответствии с рецептом.

◆Вентиляционные отверстия машины должны быть открыты. Подождите около 10 минут, чтобы двигатель остыл, затем перезапустите прибор.

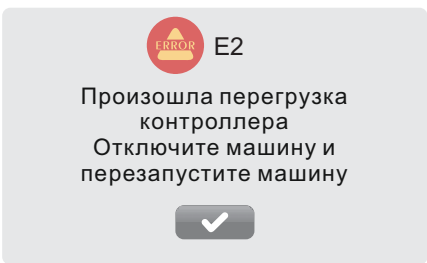


Перегрузка двигателя E3

◆Выключите двигатель и уменьшите количество ингредиентов в чаше или добавьте необходимую жидкость в соответствии с рецептом.

◆Вентиляционные отверстия машины должны быть открыты. Подождите около 10 минут, чтобы двигатель остыл, затем перезапустите прибор.

◆В случае, если ошибка продолжает появляться после долгого ожидания, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.

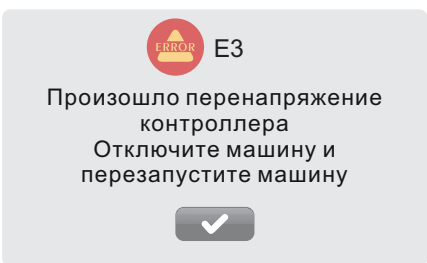

Выявление проблем

Пониженное напряжение

◆Перезагрузите и запустите машину. Пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром, если ошибка появляется снова.



Ошибка связи

◆Перезагрузите и запустите машину. Пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром, если ошибка появляется снова.



Очистка и обслуживание прибора

Как помыть чашу?

1. Достаньте чашу из прибора, и, при необходимости, достаньте нож.
2. Протрите чашу мягким моющим средством с не жесткой тряпкой, затем всполосните чашу водой и дайте высохнуть.
3. Отдельно, чаша может быть вымыта в посудомоечной машине.

Будьте осторожны

◆Лезвия ножа очень острые, пожалуйста, будьте осторожны снимая его!

Будьте внимательны

◆Не используйте для мытья острые предметы для чистки, чтобы избежать повреждения чаши.


◆Не используйте агрессивные чистящие средства для мытья чаши, чтобы избежать появления ржавчины, а также не забывайте вытирать насухо контакты (как показано на Рисунке 5).



Как помыть лезвие ножа?

◆Удерживая нож за верхнюю часть (как показано на Рисунке 6), помойте его очищающим средством, затем всполосните водой и дайте высохнуть.

◆Его можно также помыть в посудомоечной машине.

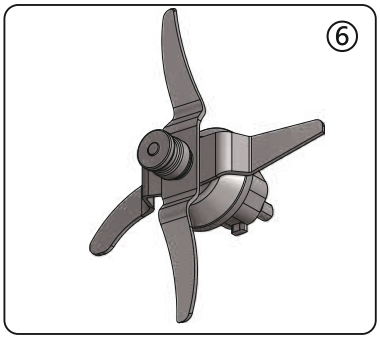

Будьте осторожны

◆Лезвие ножа очень острое, пожалуйста, будьте осторожны во время мытья.

Будьте внимательны

◆Не используйте коррозионные очистители для чистки лезвия ножа, чтобы не вызвать ржавчину.

◆Ржавчина на лезвии безвредна, ее можно удалить мягкой щеткой или уксусом.

◆Не оставляйте нож в воде в течение длительного времени, иначе лезвие может потерять эффективность.

Как очистить другие части прибора?

◆Все принадлежности прибора изготовлены из высококачественного пищевого пластика, их можно очистить мягким моющим средством и мягкой тканью для чистки.

◆Принадлежности так же можно очистить в посудомоечной машине.

Будьте внимательны

◆Не используйте острые предметы, чтобы очистить остальные части прибора, во избежание царапин на поверхности.

◆Кладите принадлежности в верхнюю часть посудомоечной машины чтобы избежать их поломки.

Гарантийный лист	
Имя покупателя	
Дата приобретения	
Контактный номер	
Адрес	
Номер модели	
Серийный номер	
Печать	

Правила использования кухонного процессора

Данные правила необходимы и обязательны при использовании вашего кухонного процессора. Они обеспечат бесперебойную, корректную и эффективную работу вашего процессора.

1.Не превышать скорость выше уровня 4, когда установлена «Бабочка».
2. Работа с ножами:
а) При закладке продуктов внимательно следите за тем, чтобы в чашу не попали инородные предметы (фруктовые косточки, фрагменты костей, металлические предметы такие как ложки, вилки, ножи, лопатки и прочее, а также камешки, попадающиеся в крупах).
б) При загрузке процессора количество, качество, размер и прочие описания продуктов должны соответствовать, указанному в книге рецептов, прилагаемой к процессору и специально для него разработанной!
в) При измельчении твердых продуктов (зерна кофе, замороженные продукты, различные крупы, паштеты) необходимо начинать измельчение с пониженной скорости (5) постепенно увеличивая до скорости (10)
Максимальные загрузки:
- Фарш – 400 грамм мяса (кусочки размером 3Х4).
- Тесто – не более 500 грамм муки.
- Овощи – не более 800 грамм (кубиками 4Х4).
в) В случае, если Вы используете рецепты не из рецептурных книг, рекомендуем обратить внимание на вышеуказанные нормы продуктов в пунктах б, в, г. А также обратитесь за советом к личному консультанту. Для более детального изучения принципов работы на кухонном процессоре рекомендуем посетить несколько мастер классов.
3. При использовании весов (Ассистент Премиум), после окончательного взвешивания, вывести машину из режима «Весы» повторным нажатием кнопки «Весы». Крышку миксерной чаши закрывать при выключенных весах.
4. При длительном отсутствии эксплуатации (уезжаете в отпуск, в командировку) рекомендуем отключать процессор из сети, во избежание неприятностей в случае бросков напряжения в Ваше отсутствие.
Не выполнение одного или нескольких пунктов данных правил может повлечь выход из строя машины. Ремонт в подобном случае имеет статус «НЕ ГАРАНТИЙНЫЙ*»
*Не гарантийный ремонт подразумевает, что клиент, не обеспечивший эксплуатацию машины в соответствии с выше разъясненными правилами, в следствие чего кухонный процессор вышел из строя, оплачивает диагностику, ремонт, дополнительные запчасти (в случае необходимости), а также транспортные расходы по доставке в центральный сервисный центр и обратно (по тарифам транспортной компании) если таковая потребуется.

«___» _____20_____ г. Подпись_____

Дилер _____ Клиент _____