



ТОСТЕР (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Модели:



OTM 2530
OTM 2530 DD
OTM 2530 DI
OTM 2735
OTM 2735 DD
OTM 2740
OTM 2740 DD
OTM 2745
OTM 2745 DD
OTM 5530 02
OTM 4060
OTM 6040 DD

ГОД ПРОИЗВОДСТВА:

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:

CE EAC

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ADRESS: Cumhuriyet Mahallesi Hadımköy Yolu Cad. No:8
Büyükcemese İstanbul/TURKEY

Телефон : 0090 212 886 78 00 (8 линий) Факс : 0090 212 886 66 29

Наш сайт: www.oztiryakiler.com.tr

Электронная почта: export@oztiryakiler.com.tr

Published on : 20.07.2020

VER: OTM. 4

Содержимое

НОМЕР СТРАНИ ЦЫ	ТЕМЫ
1	ОБЛОЖКА
2	Содержимое
3	Презентации
4	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
5	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА
6	ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ
7	ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ
8	ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
9	ПЕРЕНОС И ПЕРЕСТАНОВКА
10-12	ЭКСПЛУАТАЦИЯ АППАРАТА, ЧИСТКА И УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
13	ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
14-15	ВЗРЫВНАЯ СХЕМА
16-18	СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ


Уважаемые пользователи,

Благодарим Вас за то, что вы предпочли наш аппарат и за доверие нашей фирме. Наш аппарат используется на данный момент в промышленных кухнях 110 стран мира. Наш аппарат произведен по международным стандартам. Предупреждаем, что очень важно прочитать инструкцию для правильной, безопасной и долговременной эксплуатации и получения от применения прибора наибольшей пользы. Перед вызовом сервиса, пожалуйста обратите внимание на нижеуказанные предупреждения

- ☞ **Пожалуйста внимательно прочитайте или обеспечьте прочтение настоящей инструкции по применению лицами, которые будут эксплуатировать аппарат, перед установкой аппарата и его эксплуатацией. Эксплуатация аппарата без прочтения инструкции влечёт за собой потерю гарантии оборудования.**
- ☞ **Внимательно прочтите информацию по монтажу, эксплуатации и уходу в прилагающейся инструкции купленной Вами продукции. Обеспечьте подготовку компетентными специалистами электрооборудования в соответствии с действующим законодательством в месте подключения аппарата до прихода работников компетентного сервиса с целью монтажа аппарата**
- ☞ **В отношении непонятных вам ситуаций и в случае неуверенности в правильности ваших действий получите информацию по телефону от ближайшего к вам компетентного сервиса**
- ☞ **Напоминаем вам, что в случае вызова сервиса на место монтажа в неподготовленное место, вы обязаны будете оплатить простой и ожидание работников сервиса по часовому тарифу.**
- ☞ **Надеемся, что вы получите от нашей продукции самую высокую производительность.**




ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

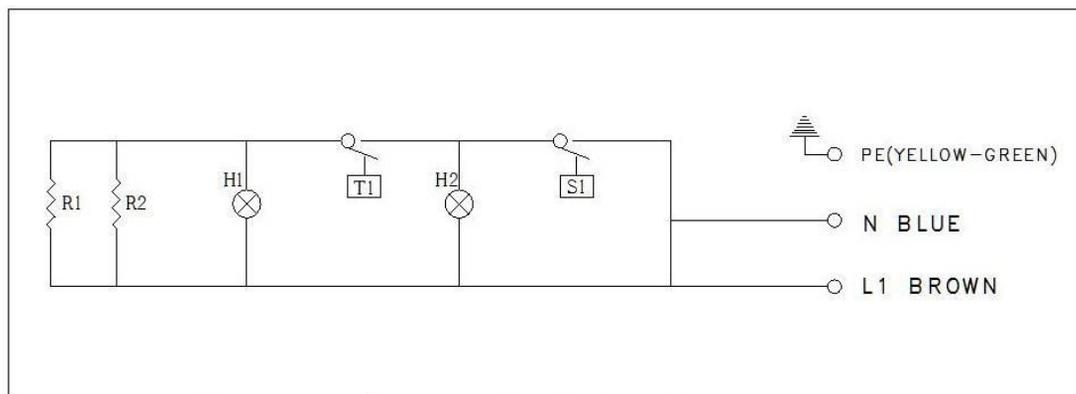

NO	EXPLANATION
R1 , R2	Rezistans
T1	Thermostat (0-300° C)
H1	Thermostat Control Lamb
H2	On Off Control L amb
S1	On Off Thermostat Button

OTM 2530 / OTM 2735 / OTM 2740 / OTM 2745 / OTM 5530 / OTM
4060 / OTM 6040

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

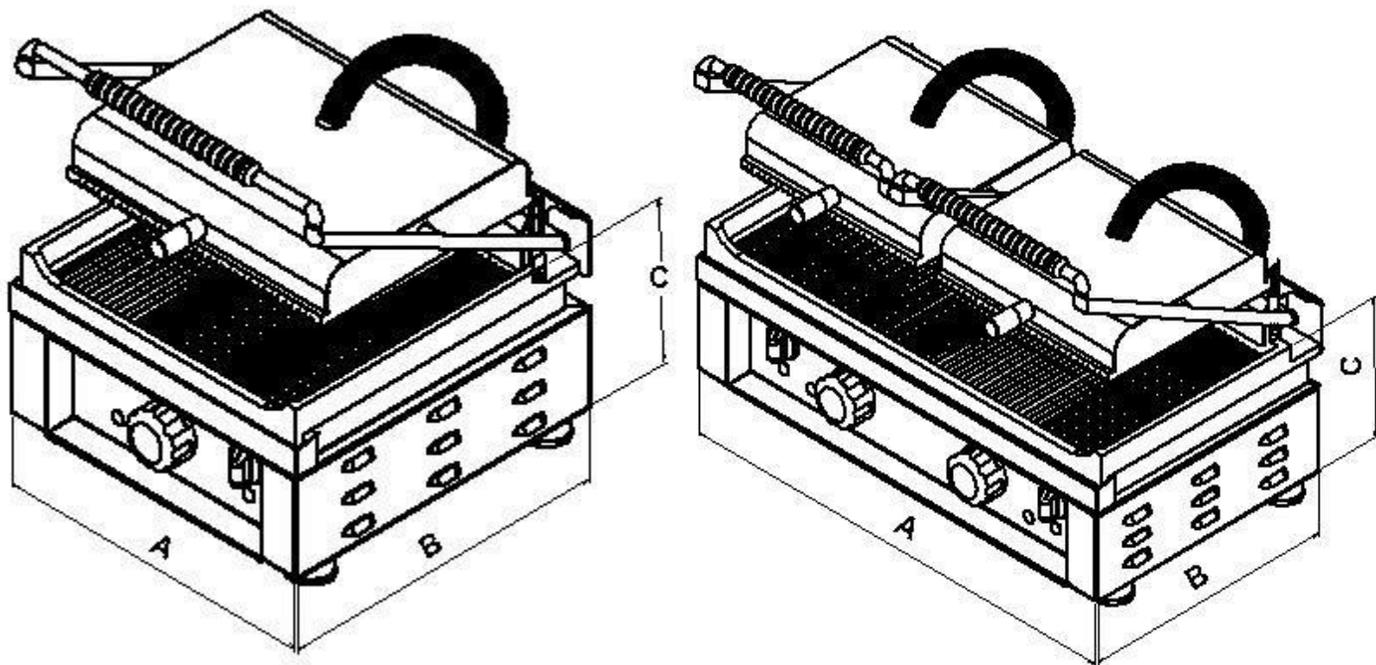

Модели	A	B	C	Рабочая часть
OTM 2530	36 cm	41 cm	28 cm	25 x 30 cm
OTM 2735	41 cm	43 cm	28 cm	27 x 35 cm
OTM 2740	46 cm	43 cm	28 cm	27 x 40 cm
OTM 2745	51 cm	43 cm	28 cm	27 x 45 cm
OTM 5530	56 cm	37 cm	26 cm	50 x 25 cm
OTM 4060	64 cm	54 cm	28 cm	40 x 60 cm
OTM 6040	64 cm	54 cm	29 cm	60 x 40 cm

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ



**ЗАЗЕМЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ**



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО



Заземления




ПЕРЕНАГРЕВ

**СОЕДИНЕНИЯ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ : 230 V/50/60 Гц.**

**Напряжение : 230 V
Однофазное наземное
магистральное соединение
Частота : 50/60 Гц.**

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Ни в коем случае не держите вблизи от рабочего места оборудования воспламеняющиеся материалы (одежду, спирт и спиртпродукты, нефтехимические продукты, деревянные и пластиковые материалы, доски для резки, занавеси и тп.). -
- Не мойте водой под напором.
- Допускается использование оборудования бок о бок с другой продукцией той-же серии.
- Устанавливайте оборудование по действительной инструкции и используйте только в хорошо проветренных местах. Перед установкой и эксплуатацией оборудования изучите инструкцию..
- Вмешательство в аппарат может осуществлять только производитель или компетентный сервис
- В случае возникновения по какой-либо причине возгорания в месте эксплуатации в месте эксплуатации аппарата. Не паникуйте закрутите вентили газа(если есть) и отключите электрорубильники, затем примените огнетушители. Категорически воспрещается тушение огня водой.
- Операционное напряжение 230V устройств NPA / 50 Гц. Не используйте напряжение питания, кроме этого.
- После промывки обжариваемый материал следует поставить на фильтрацию воды с Platte.
- электрические соединения для снабжения страхование от опасности утечки тока 30 мА ток утечки должны быть выполнены путем размещения страхования.
- используйте жаростойкие перчатки.
- Не используйте шпатель с наконечником железа.

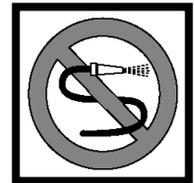


ПЕРЕСТАНОВКА И ПЕРЕНОС

- Сеть должна быть отключена перед транспортировкой.
- Портативное устройство, перестановка возможно в ручную
- Толкните при перемещении оборудование и не раняйте .
- Для достижения устройства при нормальной рабочей высоте стола 550 (± 10) мм должен быть установлен высоко.
- Подставка под устройство будет установлена и должна работать в плоскости весов устройства.
- Электрические соединения устройства должны быть проверены квалифицированным электриком, который должен подключать предохранитель на земле с высоты 1800 мм. Должна быть предусмотрена ближайшая заземляющая шина заземления, подключенная к розетке на панели, которая будет использоваться. Панели должны быть использованы 16 автостраховок для отдельных моделей.

ВНИМАНИЕ! : НИКОГДА НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР ОТ ЗАЗЕМЛЕННОЙ ЛИНИИ

Контроль управления

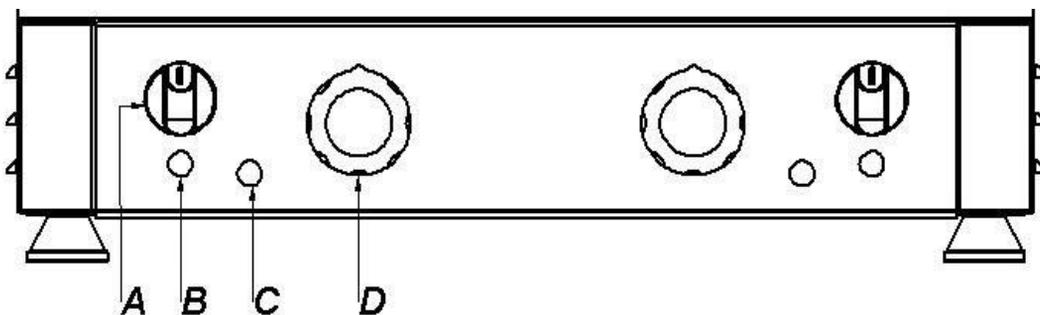

Контроль управления

A. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РАКО

B. ИНДИКАТОР ЭНЕРГИИ

C. КНОПКА ТЕРМОСТАТА

D. ТЕРМОСТАТ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АППАРАТА

1. Тостер используется в fast food, буфетах, ресторанах, гостиницах и т.п. Местах общепита для приготовления тостов.
2. Перед первой эксплуатацией очистить внешнюю поверхность аппарата смоченной в теплой мыльной воде и затем выжатой салфеткой.

ПРИМЕЧАНИЕ : Не используйте аппарат для других целей.

Аппарат должен эксплуатироваться со стороны работника ознакомленного с техникой безопасности применения данного оборудования и прочитавшего инструкцию по применению настоящего аппарата.



ВНИМАНИЕ ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АППАРАТА НЕПОДСОЕДИНЕННОГО К ЗАЗЕМЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ



Осторожно снимите амбалаж тостера.



~~Подсоедините его к электричеству. При подаче электричества к аппарата зажжется желтая сигнальная лампочка, указывающая на поступление электричества.~~



После установки на место эксплуатации откройте верхнюю крышку аппарата.



Перед началом эксплуатации тостера смажьте верхнюю и нижнюю плиту тостера.



Приведите в позицию "0" переключатель. Продолжая поворачивать ручку переключателя отрегулируйте термостат на рабочую температуру (275 °C) (загорится зеленая лампочка).



При первой эксплуатации почувствуете легкий запах, примерно через 20 минут запах исчезнет.



Протрите решетки чистой чистой салфеткой или губкой. Аппарат готов к эксплуатации.



Выложить на решетку тостера продукты для тоста и прижатием тоста приготовить его.



После окончания эксплуатации приведите ключ в позицию "0" отключив таким образом аппарат от электричества.



После отключения от электричества произведите очистку аппарата. Очищайте решетки после каждого применения. Масло и жир от жарки собирается в контейнере для масла. После окончания применения аппарата очистить от масла и отходов.



Рекомендуется эксплуатировать аппарат в температурном режиме от +5 °C до +40 °C и максимум 65 % .

ЧИСТКА И УХОД

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УБОРКА

Потребители должны

Устройство перед первым использованием и после каждого использования и позже (без электроприборов), начиная с полной внешней поверхности платиновых волос, протрите его губкой и жидким моющее средство. дух соли во время очистки, эльфы и т.д. Не используйте никаких чистящих средств.

LIFE DEVICES : При использовании
рекомендуемых условий срок службы устройства
10 лет



Осторожно! : Приборы должны быть установлены и работает, как описано в руководстве этого пользователя. Если произошел сбой, пожалуйста, свяжитесь с нашим ближайшим авторизованным дилером.

КОГДА ПРИБОРЫ НЕ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО

Уполномоченного..... **СЕРВИСНЫЕ ДИЛЕРЫ ИМЕЮТ ПРАВО ОБРАБАТЫВАТЬ ТЕХНИКУ. ЕСЛИ КАКОЕ-ЛИБО ЛИЦО, КРОМЕ ТОЛЬКО АВТОРИЗОВАННЫХ ДИЛЕРОВ УСЛУГОБРАБАТЫВАТЬ ПРИБОРЫ, ОНА НЕ БУДЕТ ПОКРЫТА, ГАРАНТИЕЙ.**

НИКОГДА НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ НЕ УПОЛНОМОЧЕНЫ ОБРАБАТЫВАТЬ ПРИБОРЫ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ КОМПАНИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ. ВО ВРЕМЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАШИМ АВТОРИЗОВАННЫМ СЕРВИСНЫМ ДИЛерам НЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДЛОЖЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО НЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ. УСТАНОВКА ЛЮБОЙ НЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ЗАПАСНОЙ ЧАСТИ ПРИБОРА ОСТАВЛЯЕТ ПРИБОР ВНЕ ГАРАНТИЙНОГО ПОКРЫТИЯ.





1. Гарантийный срок начинается со даты поставки и 2 лет.
2. товары находятся под гарантией нашей фирмы, включая все детали.

В случае дефектов в гарантийный срок, он добавляет к гарантийный срок ремонта. Время ремонта составляет до 20 рабочих дней. Этот период начинается с отказа автосервиса, при отсутствии автосервиса, дилер недвижимости, дистрибьютор, агент, представитель, импортер или производитель начнется с даты уведомления от одного производителя. Уведомление о неисправности потребителей по телефону, факсу, электронной почте, не зарегистрированная квитанция о возврате почты или аналогичные средства возможны. Однако бремя доказывания в случае спора ложится на заказчика. Дефекты до завершения ремонта товара производитель-производитель или импортер не могут быть устранены в течение 10 дней, должны быть выделены на использование других потребительских товаров имеют схожие характеристики.

Материалы и труд, необходимые в гарантийный срок, а также в случае сбоя из-за ошибок установки, затрат на рабочую силу, стоимость запчастей заменить или под любым другим названием без требования какой-либо платы будут отремонтированы.

Хотя мы используем правильный ремонт потребительских товаров; с даты доставки до участия в, как остаться в гарантийный срок, в год; по крайней мере четыре раза или производитель-производитель и / или не в шесть раз в дополнение к гарантийный срок, установленный импортерами, увековечить неспособность воспользоваться этими неисправностями солода, превышение максимального времени, необходимого для -Тамир, -Компания mania станции техохраны, сервисная станция продавца в отсутствие, дилер, представители агентства импортера или ремонт отчетности неисправности редактировать один из производителей и производителей, чтобы определить, является ли возможный случай возврата потребительских товаров бесплатно.






отказ, приводящий к использованию вопреки инструкциям по использованию товаров, не имеет гарантийных вопросов.

7. за проблемами, которые могут возникнуть в связи с гарантийной справкой Минпромторга, а также защита конкуренции потребителей может обратиться в Главное управление

Fabrika / Headquarters: Cumhuriyet Mahallesi Eski Hadımkoç Yolu Üzeri No:29/A P.K.: 34500 Büyükçekmece-İstanbul / Türkiye
Tel: +90 (212) 886 78 00 (pbx) 886 88 00 • Fax: +90 (212) 886 78 09 - 886 62 36 • oztiryakiler@oztiryakiler.com.tr

www.oztiryakiler.com.tr

TOST MAKİNALARI / TOASTER GRILLS

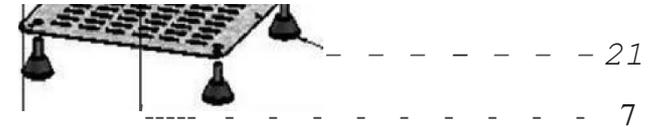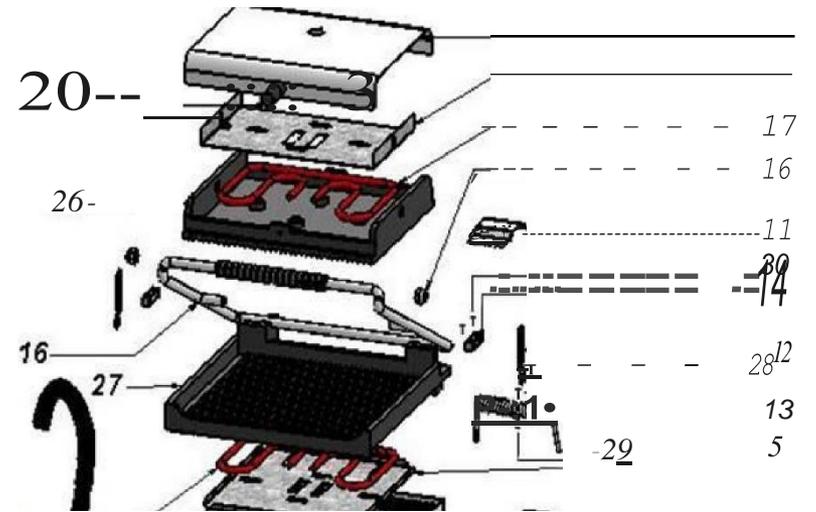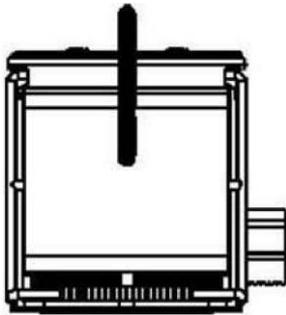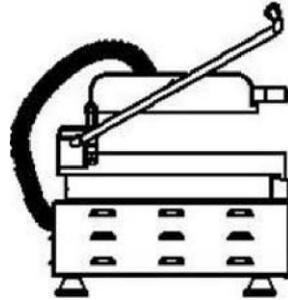

24- ----'

10- ----'


E MODEL

GIG MODEL

EIG MODEL

Λ Λ M1

TOAST MAKINALARI / TOASTER GRILLS

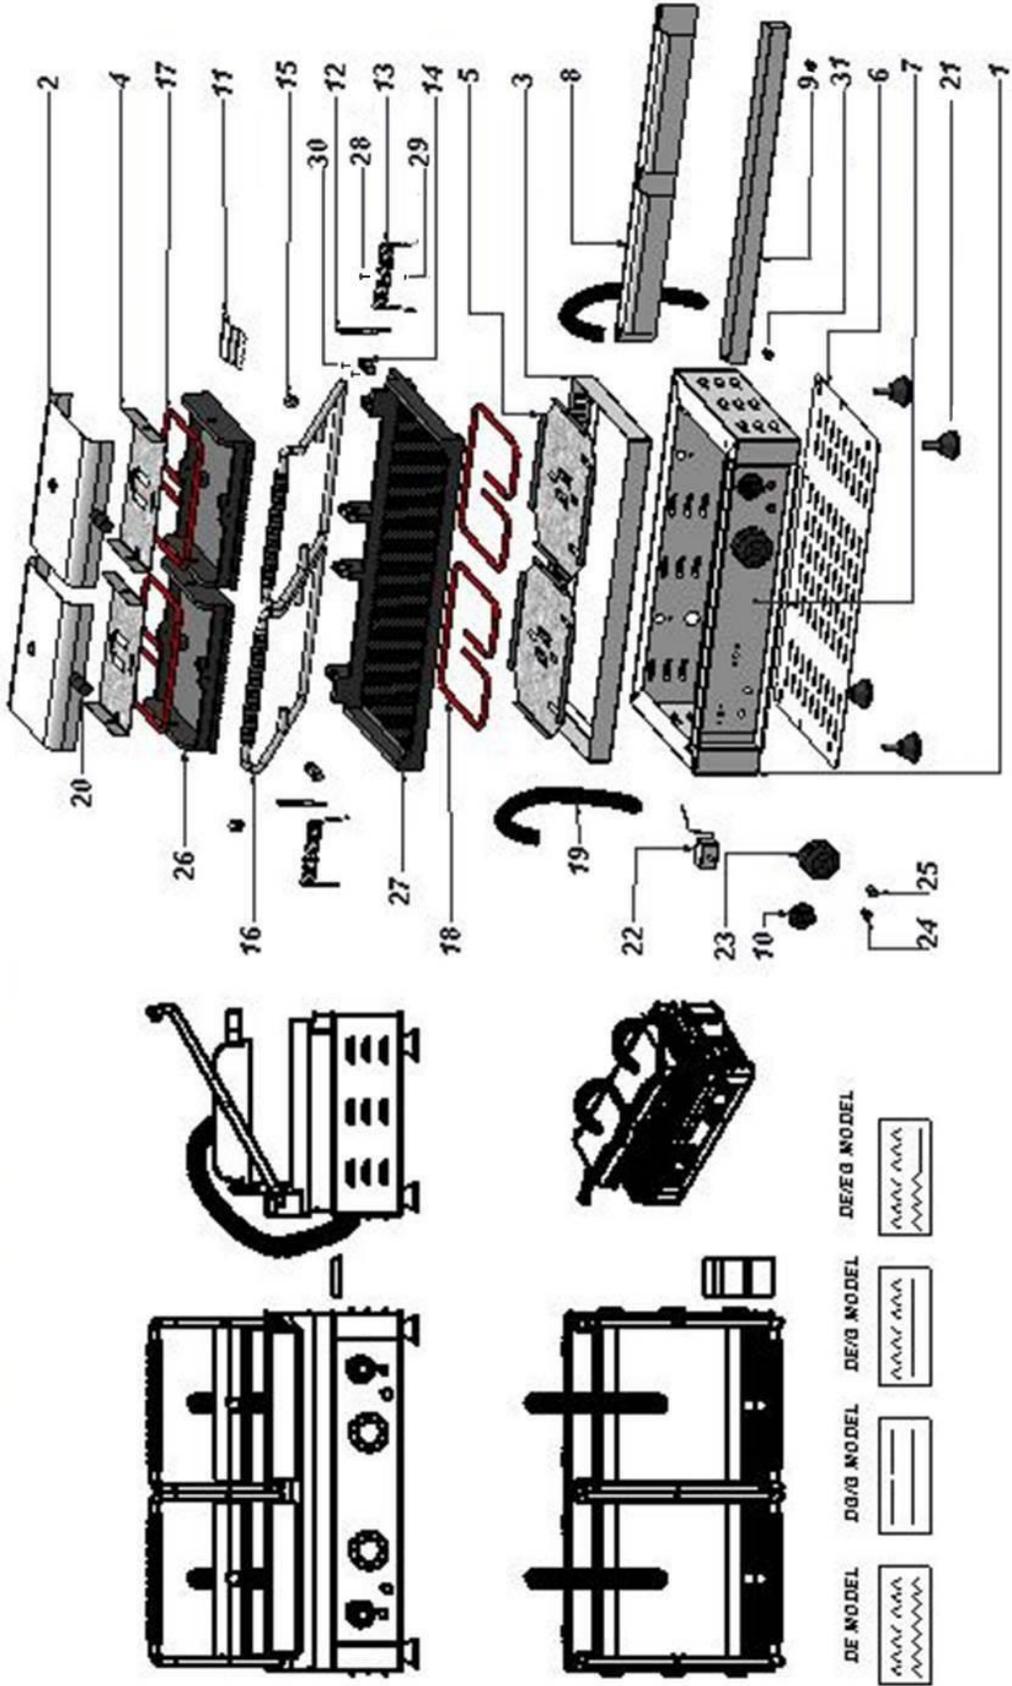

OTM 2530-OTM 2735-OTM 2740-OTM
2745-OTM 5530-OTM 4060-OTM 6040
SPARE PART LIST

CODE	PART NAME
1	MAIN BODY
2	TOP COVER
3	FRAME
4	TOP RESISTANCE HOLDER
5	BOTTOM RESISTANCE HOLDER
6	VENTILATION GRILLE
7	CONTROL BOARD
8	SPRING MASKING
9	OIL TANK
10	PAKO SWITCH
11	CLEANING APARATUS
12	SCISSORS
13	SPRING
14	HOLD HANDLE STABILIZER
15	BAKELITE HANDLE RING
16	HOLD HANDLE
17	TOP RESISTANCE
18	BOTTOM RESISTANCE
19	CABLE PROTECTOR SPRING
20	HOLD HANDLE
21	FEET
22	THERMOSTAT
23	THERMOSTAT SWITCH
24	ON-OFF LAMP (RED)
25	THERMOSTAT LAMP (GREEN)
26	TOP COOKING PLATE
27	BOTTOM COOKING PLATE
28	M6 SCREW
29	M6 HEX NUT
30	M5 SCREW
31	OIL TANK HOLDING HANDLE

