

**Аппарат для поп-корна
AIRHOT POP-6**

Инструкция по эксплуатации

I. Функции и характеристики:

Данный аппарат для поп-корна сочетает в себе все преимущества аппаратов для поп-корна. Он сделан из алюминиевого сплава и упрочненного стекла, со спреевым внешним покрытием. Аппарат безопасен в эксплуатации и экономичен по расходу энергии, походит для ресторанов, закусочных, баров кинотеатров и т.д.

II. Спецификации:

Модель	POP-6
Напряжение (V)	220
Мощность (kW)	1.5
Частота (Hz)	50
Температура (°C)	50~250
Размеры (mm)	500×400×700
Дозация масла (мл/раз)	50
Дозация сахара (г/раз)	100
Дозация кукурузы (г/раз)	150
Производительность (Емкость/мин)	1/2

III. Предостережения:

1. Аппарат необходимо устанавливать на ровную и устойчивую поверхность.
2. Аппарат необходимо подключать к сети, имеющей соответствующее напряжение (смотрите шильдик устройства).

3. рядом с аппаратом необходимо установить блок предохранителей.
4. Провод заземления и провод питания должны выходить из одного места, и они должны подключаться к вилке.
5. Все подключения к электричеству должны выполняться квалифицированным электриком.

IV. Эксплуатация:

1. Включите переключатель питания, чтобы начать разогрев трубки и включить свет.
2. Включите котелок, что чтобы нагреть его предварительно в течение 5-6 минут. Налейте 50мл масла, засыпьте 150г кукурузы и 100г в котелок, и кукуруза начнет лопаться.
3. Следите за кукурузой при приготовлении поп-корна, чтобы он не подгорел, плотно закрывайте дверь, чтобы поп-корн не вываливался наружу.
4. Помешивайте поп-корн до тех пор, пока он не начнет лопаться, затем высыпайте его из решетки.
5. Повторите шаги 1~5, чтобы приготовить поп-корн. Необходимо всего 2 минуты, чтобы готовить поп-корн непрерывно.
6. Не проливайте масло рядом с решеткой. В противном случае масло может загореться при определенной температуре.
Внимание: Не заливайте воду в решетку, Когда поп-корн взрывается!

V. Мойка и защита:

1. Отключите аппарат от сети питания и выньте вилку кабеля из розетки, чтобы предотвратить возможные опасные ситуации.
2. Используйте мокрую тряпку с моющим средством против коррозии, чтобы помыть внешние части аппарата. Не мойте устройство под прямым потоком воды. В противном случае электронные компоненты могут быть повреждены.
3. Если аппарат долгое время не используется, вам следует отключить электричество и вынуть вилку из розетку.
4. Не мойте внутреннюю часть аппарата щеткой с жестким ворсом, так как вы можете повредить поверхность.

VI. Неисправности:

проблема	причина	Возможные решения
Свет не включен	Вилка не подключена к	<ol style="list-style-type: none"> 1. Закрепите крепления проводов в проводе 2. замените лампу

	розетке	
Не нагревается устройство	<p>1. немного раскрутите провод трубки нагрева</p> <p>2. сгорела трубка нагрева</p> <p>3. проблемы с электрической проводкой</p>	<p>1. закрепите крепления проводов.</p> <p>2. замените трубку нагрева.</p> <p>3. замените электрическую проводку</p>
Слишком высокая или слишком	Проблемы с термостатом	Замените термостат


<p>низкая температура</p>		
---------------------------	--	--

Приложение к аппарату:

1. инструкция

2. лампа

Ⅶ. Электрическая схема:

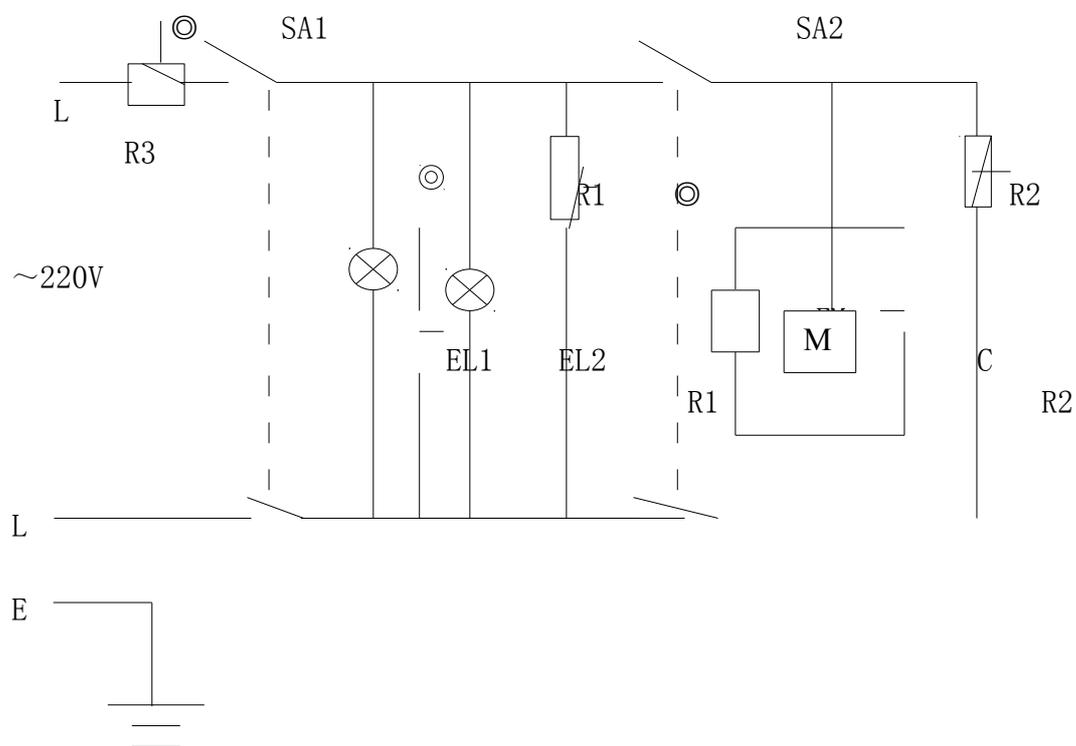

-Двигатель k1-переключатель питания k2-включение
EL-свет R1-трубка сохранения тепла
R2-трубка нагрева
V1-термостат (внутри)

VIII. Температура аппарата для поп-корна регулируемая

1. Увеличьте температуру, повернув переключатель по часовой стрелке
2. Снизьте температуру, поворачивая переключатель против часовой стрелки.