


VIATTOTM


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОКОВЫЖИМАЛКА ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ VA-CJ5

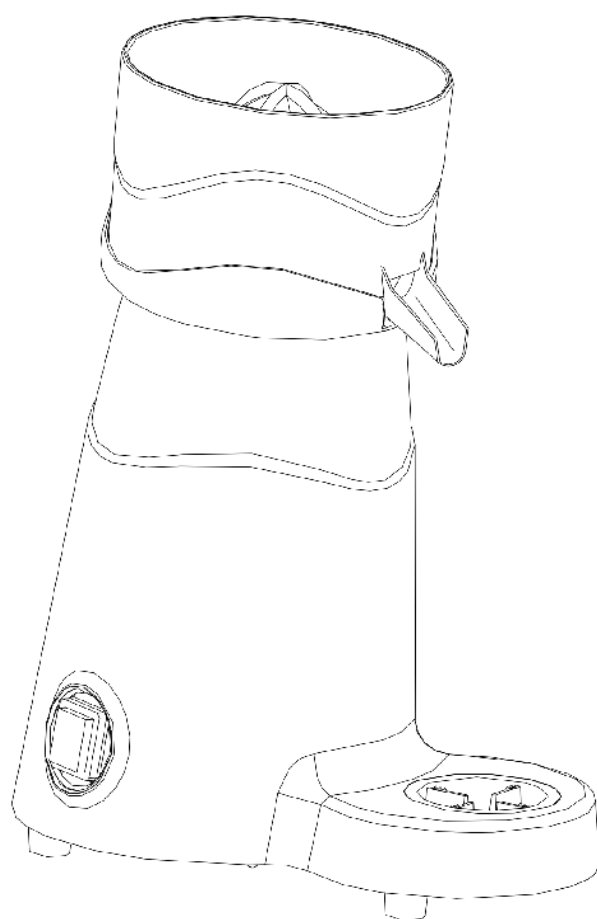

Благодарим за покупку соковыжималки для цитрусовых
Внимательно прочтите эти инструкции

НАИМЕНОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ

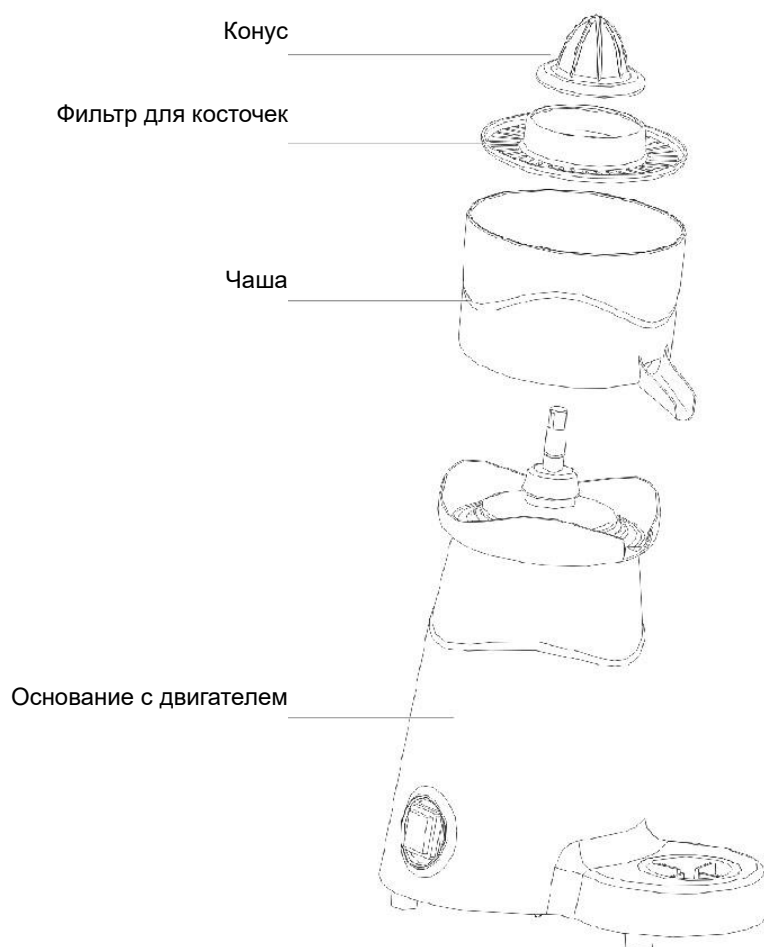

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Прочтите все инструкции.
2. Проверьте напряжение соковыжималки перед включением в розетку.
3. Перед включением в розетку убедитесь, что выключатель выключен.

ОСТОРОЖНО

1. Никогда не погружайте основание с двигателем в воду, очищайте его влажной тканью.
2. Вынимайте вилку из розетки, когда прибор не используется, перед установкой компонентов и перед очисткой.
3. Необходим строгий контроль при пользовании любым прибором детьми или вблизи них.
4. Не эксплуатируйте никакие приборы с поврежденным шнуром или вилкой или после любых неисправностей, падений или повреждений прибора. Верните прибор в ближайший авторизованный сервис-центр для осмотра, ремонта или электрической или механической настройки.
5. Не допускается свешивание шнура через край стола или рабочей поверхности

или соприкосновение с горячими поверхностями.

6. Не используйте прибор, если вращающееся сито повреждено.
7. Выключайте прибор перед заменой принадлежностей или приближаясь к компонентам, которые движутся при работе.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите конус.
2. Разрежьте выжимаемый фрукт пополам.
3. Включите прибор, переведя выключатель on/off в положение 1.
4. Выжмите сок из половинок фрукта.
5. Выключите прибор, переведя выключатель on/off в положение 0.

ОЧИСТКА

1. Всегда выключайте двигатель и отключайте соковыжималку от сети.
2. Никогда не погружайте основание с двигателем в воду, для очистки протирайте влажной тканью.
3. Прибор очень легко чистится быстрым снятием всех компонентов, соприкасающихся с соком: конуса, фильтра косточек, чаши и т.п. Легко очищаемый съемный каплесборник.
4. Споласкивайте все компоненты, соприкасающиеся с соком, сразу после использования.
5. Обязательно промойте все компоненты, соприкасающиеся с соком, перед первым использованием прибора.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание 50/60 Гц

Размеры (ДхШхВ) 30.8х21.8х35.4 см

Утилизация: Не выбрасывайте это изделие вместе с бытовыми отходами. Необходим отдельный сбор таких отходов для специальной переработки.