

Печь для пиццы электрическая конвейерная

RoboChef 460M/ RoboChef 460M Deluxe

Список ЗИП (компоненты)


С с/н 3681225070161






№ п/п	Обозначение на эл. схеме	Наименование	Кол-во	Артикул	Примечания
1	-	Конвейер ТМ 3681	1	33142	
1.1	-	Сетка	1	33221	Для исключения проблем с провисанием сетки заказывать сборку 33142
2	-	Кожух ТМ 3681	1	33155	
3	-	Козырек-заглушка ТМ 3681	2	33145	
4	LCD	Дисплей	1	32703	
5	SA	Выключатель аварийный с фиксацией	1	25138	
6	KE	Панель управления	1	32692	
7	MF	Вентилятор	1	32690	Только для с/н 3681223020101
7	MF	Вентилятор	1	7273	С с/н 3681223071102
8	-	Фильтр ТМ 3681	1	33143	До с/н 3681223121122 вкл.
8	-	Фильтр ТМ 3657	1	34963	С с/н 3681223121123
-	-	*Одеяло иглопробивное 38x610x4880	1	16222	Расход на изделие 4,8 м
42	-	Петля замок ТМ 4973	4	21872	До с/н 3681225010110
42	-	Петля замок ТМ 3681	4	37158	С с/н 3681225020111

*Теплоизоляция поставляется только в рулонах. Длина рулона соответствует номенклатуре, указанной в таблице.


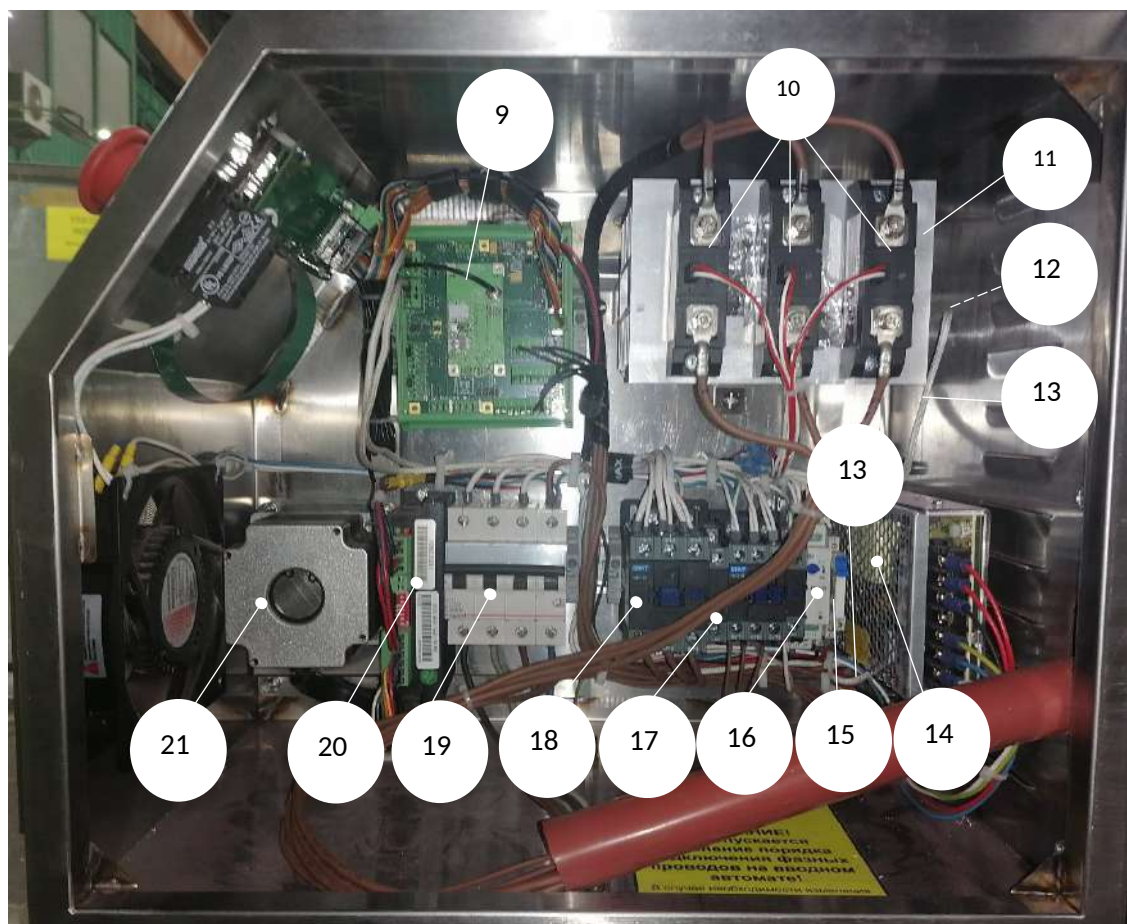


э/с 1.0

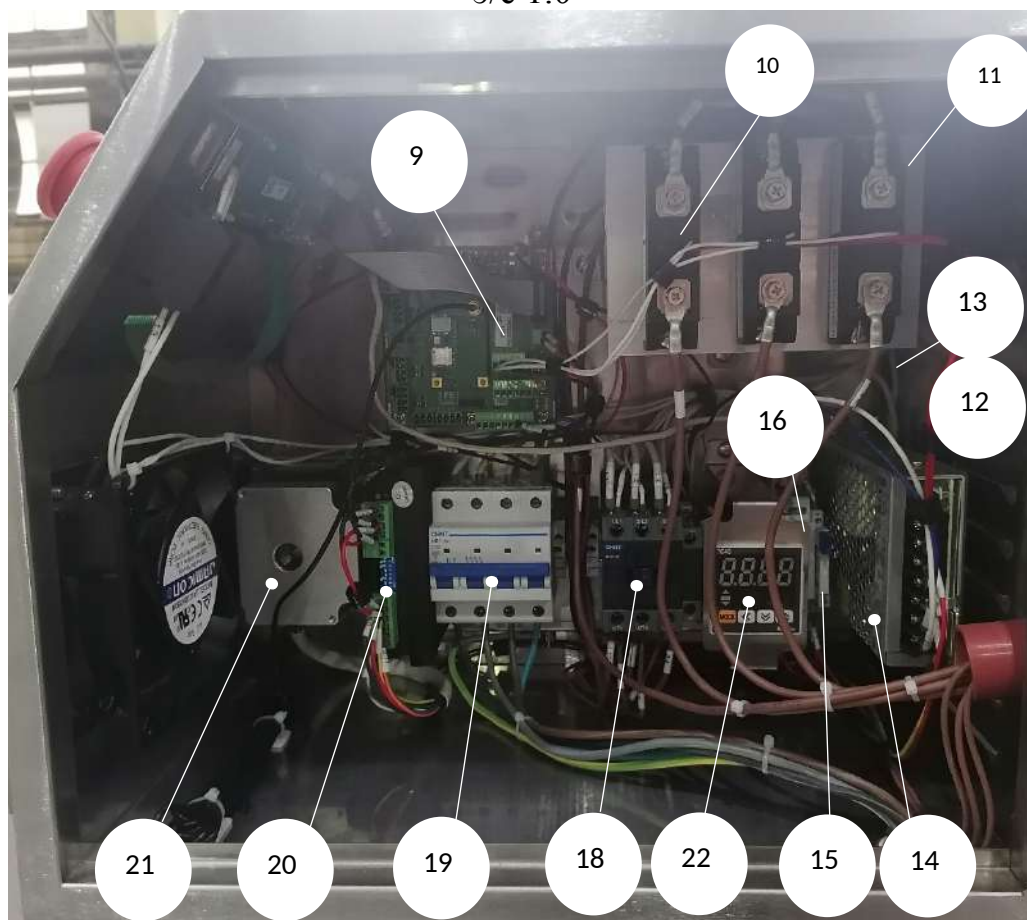


э/с 1.1


№ п/п	Обозначение на эл. схеме	Наименование	Кол-во	Артикул	Примечания
9	DC	Контроллер	1	36262	э/с 1.0
9	DC1	Контроллер	1		э/с 1.1
9	DC1	Контроллер	1	37542	С с/н 3681225070161
10	VS1, VS2, VS3	Реле твердотельные	3	26252	
11	-	Радиатор	1	32696	
12	R1, R2	Резистор	2	25155	
13	BT1, BT2	Датчик температуры	2	30829	э/с 1.0,1.1
13	BT1	Датчик температуры	1		э/с 1.1
14	PSU	Блок питания	1	25144	
15	K	Реле электромеханическое	1	30682	До с/н 3681223121127
15	K	Реле электромеханическое	1	34966	Аналог 30682
15	K	Реле электромеханическое	1	25979	Аналог 30682
16	FV	Реле контроля	1	32103	
17	KM2	Контактор	1	30686	э/с 1.0
18	KM1	Контактор	1	32143	э/с 1.0
18	KM	Контактор	1		э/с 1.1
19	QF	Выключатель автоматический	1	32141	
20	DD	Драйвер цифровой	1	32691	э/с 1.0
20	DD	Драйвер цифровой	1	32142	э/с 1.1 заменен на 36528
20	DD	Драйвер цифровой	1	36528	э/с 1.1
21	M2	Шаговый мотор	1	24730	э/с 1.0
21	M2	Шаговый мотор	1	34011	э/с 1.1
21	M2	Шаговый мотор	1	36801	э/с 1.2, 1.3
22	DC2	Контроллер	1	25381	э/с 1.1
-	-	Кабель плоский, м	0,22	35115	

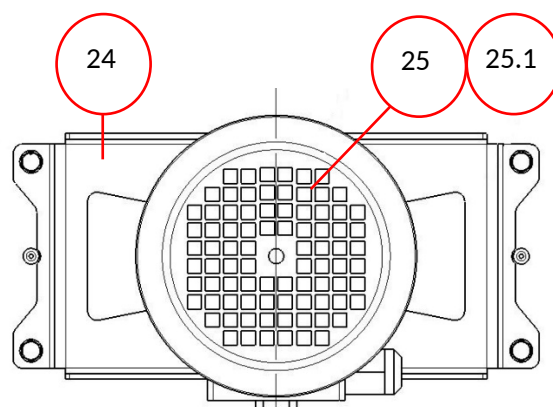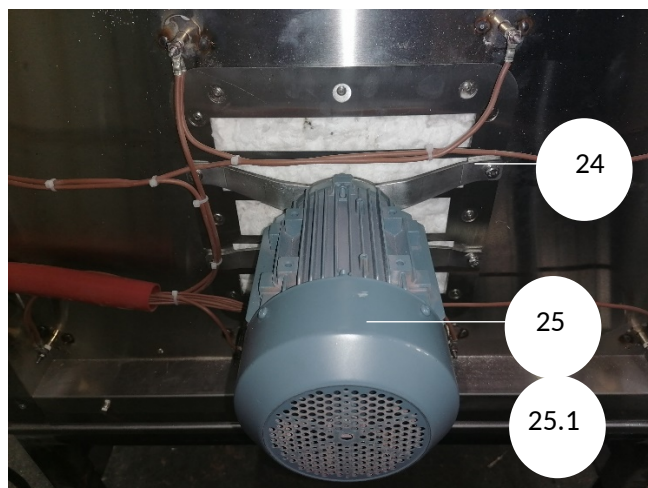

до с/н 3681224021105 вкл.

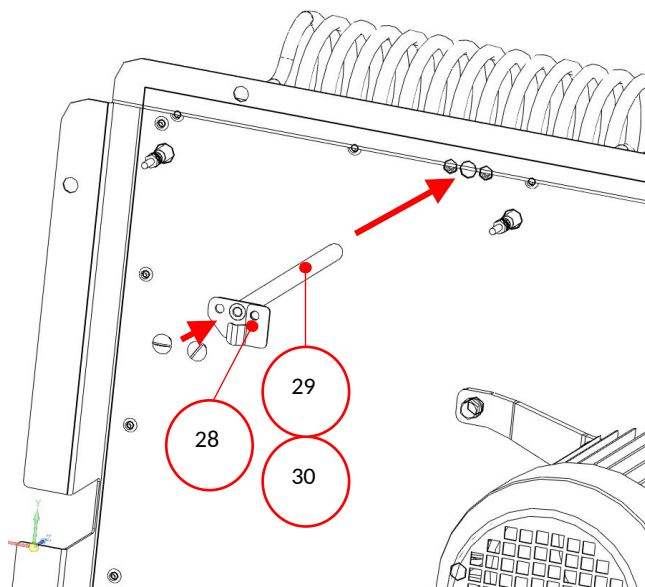


с с/н 3681224021106



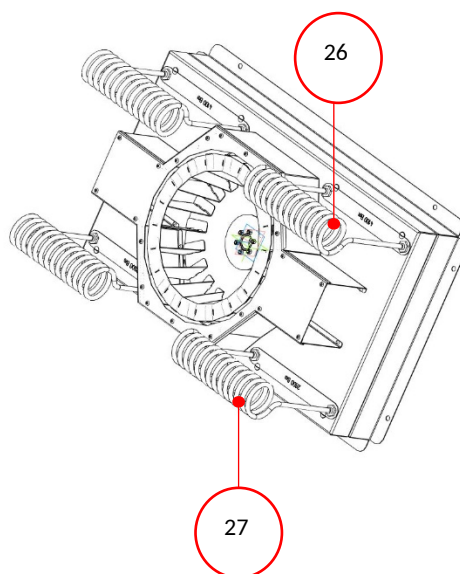


Панель для нагрева печи
ТМ 3681.02.00.000

№ п/п	Обозначение на эл. схеме	Наименование	Кол-во	Артикул	Примечания
24	-	Кронштейн двигателя ТМ 3681	1	33144	До с/н 3681224021105 вкл.
24	-	Кронштейн двигателя ТМ 3681	1	32481	С с/н 3681224031106
25	-	Ремкомплект электродвигателя с крыльчаткой ТМ 3681	1	34148	
25.1	M1	Электродвигатель	1	32701	
26	ЕК1, ЕК2	ТЭН	2	32693	До с/н 3681224101195 вкл.
				36438	Э/с V1.1 с с/н 3681224101196
27	ЕК3, ЕК4	ТЭН	2	32694	До с/н 3681224101195 вкл.
				36439	Э/с V1.1 с с/н 3681224101196
28	-	Прижим ТМ 3681	1	34029	
29	BT2	Датчик температуры	1	30828	э/с 1.1 с с/н 3681223071102, для с/н до 3681223071101 вкл. дополнительно необходимо заказать 34536
30	-	Кронштейн датчика ТМ 3681	1	34536	До с/н 3681223071102 вкл., необходимо высверлить отверстие для установки рисунок 12

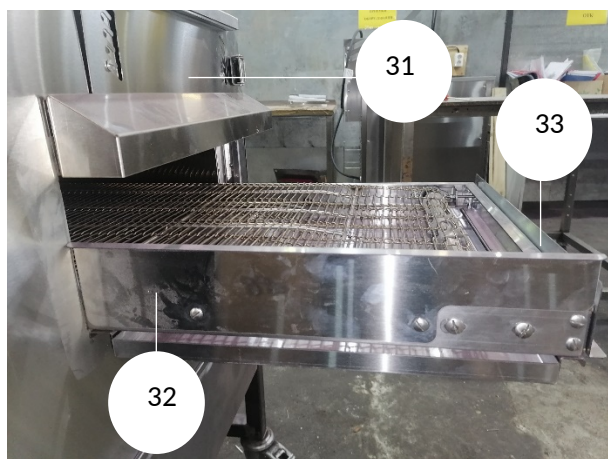

№ п/п	Обозначение на эл. схеме	Наименование	Кол-во	Артикул	Примечания
31	-	Козырек-заглушка ТМ 3681	2	33145	
32	-	Борт боковой ТМ 3681	1	33146	
33	-	Борт передний ТМ 3681	2	33147	
34	-	Поддон ТМ 3681	2	33148	с/н 3681223020101
34	-	Поддон ТМ 3681	2	33643	
35	-	Воздуховод ТМ 3681	2	33149	с/н 3681223020101
35	-	Воздуховод ТМ 3681	2	33644	
36	-	Воздуховод ТМ 3681	2	963	
36	-	Воздуховод ТМ 3681	2	964	с/н 3681223020101
37	-	Панель съемная ТМ 3681	1	33150	с/н 3681223020101
37	-	Панель съемная ТМ 3681	1	33645	

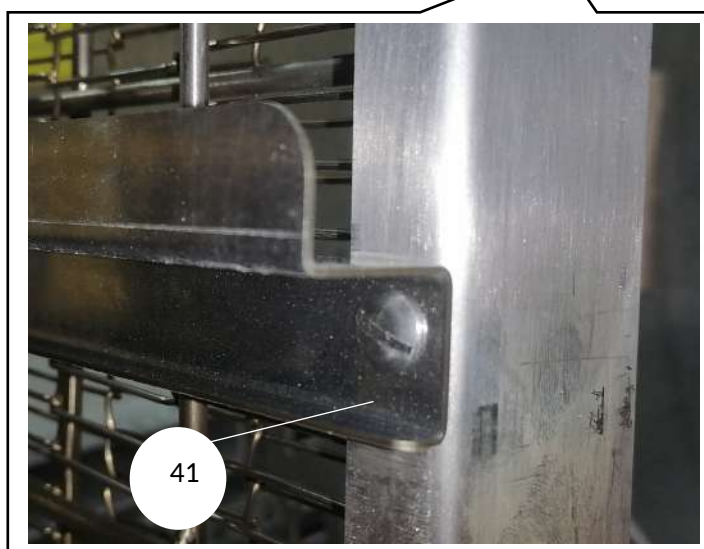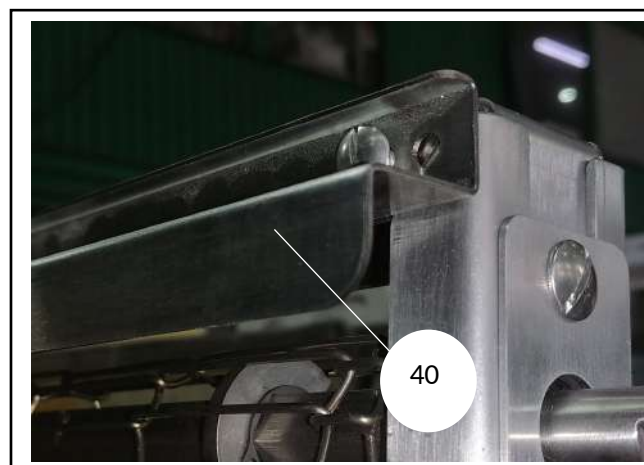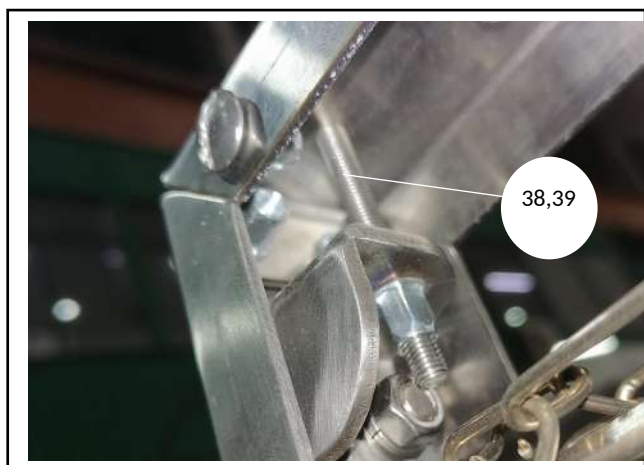

№ п/п	Обозначение на эл. схеме	Наименование	Кол-во	Артикул	Примечания
38	-	Гайка М5	2	33151	
39	-	Винт М5х50	2	33152	
40	-	Направляющая лотка (торцевая) ТМ 3681	4	33153	
41	-	Направляющая лотка ТМ 3681	4	33154	с/н 3681223020101
-	-	Ремкомплект № 1 для пицца-печи RoboChef 460M	1	37206	Комплект для ТО

Пояснительная таблица 1

Название электросхемы	Серийный номер	Примечание
э/с 1.0	с/н 3681223020101	
э/с 1.1	с с/н 3681223071102	
э/с 1.2	с с/н 3681224121211	