

Installationsplan / Installation plan


Installatietekening
Plan d'installation
Piano di installazione

Plano de instalación
Plano de instalação
Σχέδιο εγκατάστασης


Asennusohje
Installasjonsplan
Installationsplan



PM 1318 EL

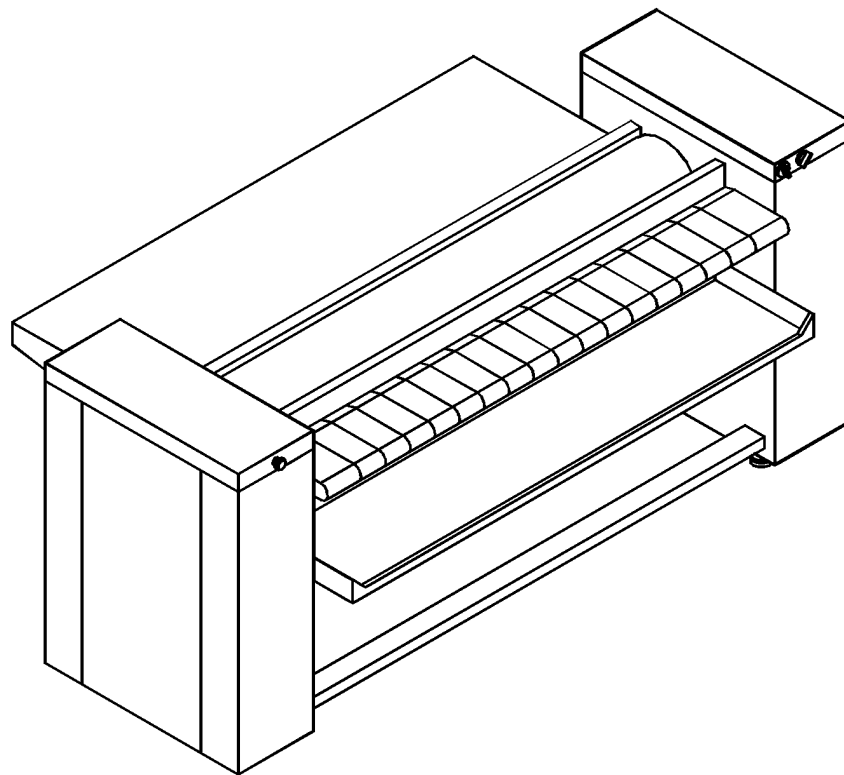


Materialnummer	/	Mat. no.:	06 797 320
Änderungsstand	/	Version:	02
Datum Zeichnung	/	Drawing date:	29.03.2006
Datum Legende	/	Legend date:	29.03.2006

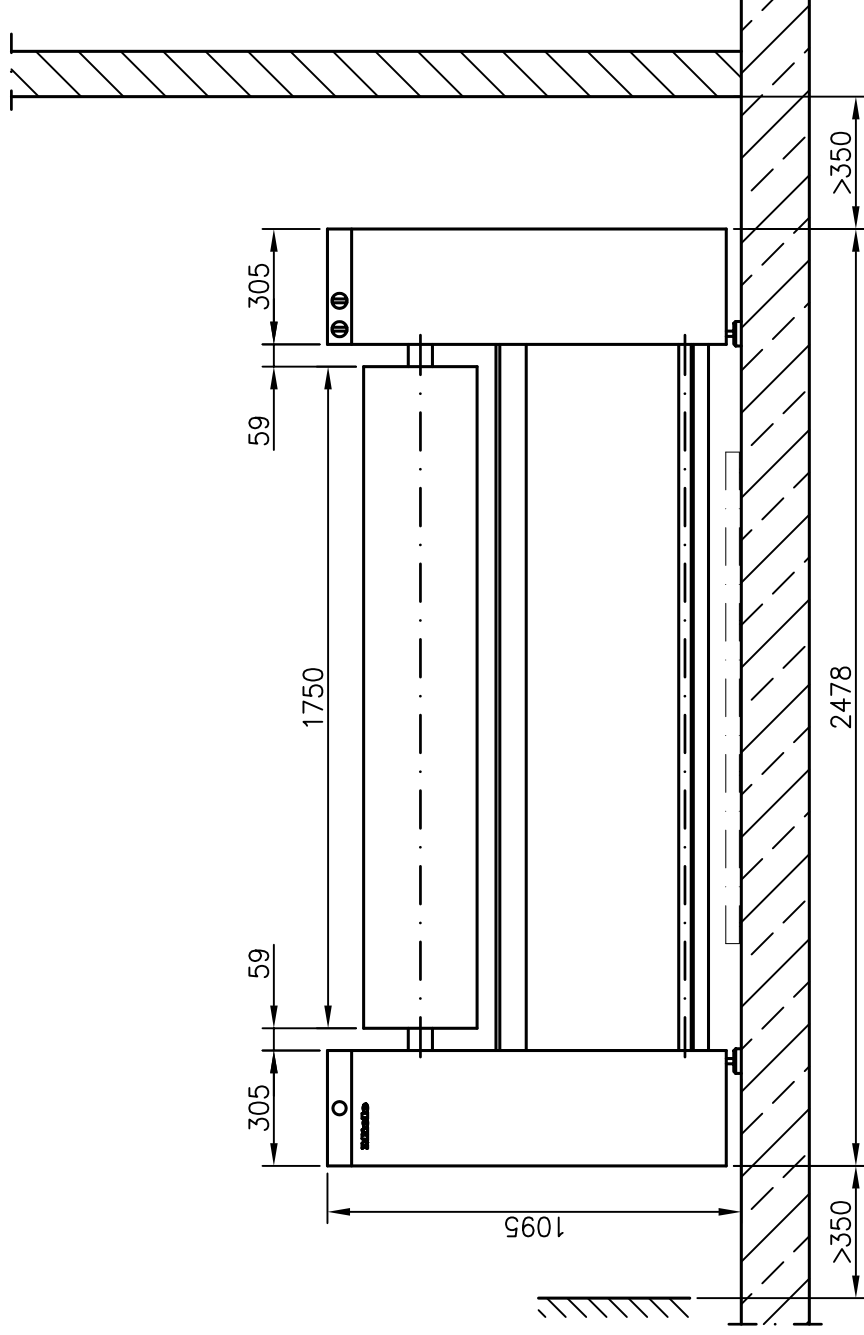

Installationsplan/Installation plan
Muldenmangel
PM 1318 EL

Date: 29.03.2006
Page: 3
Name: THage

” A ”

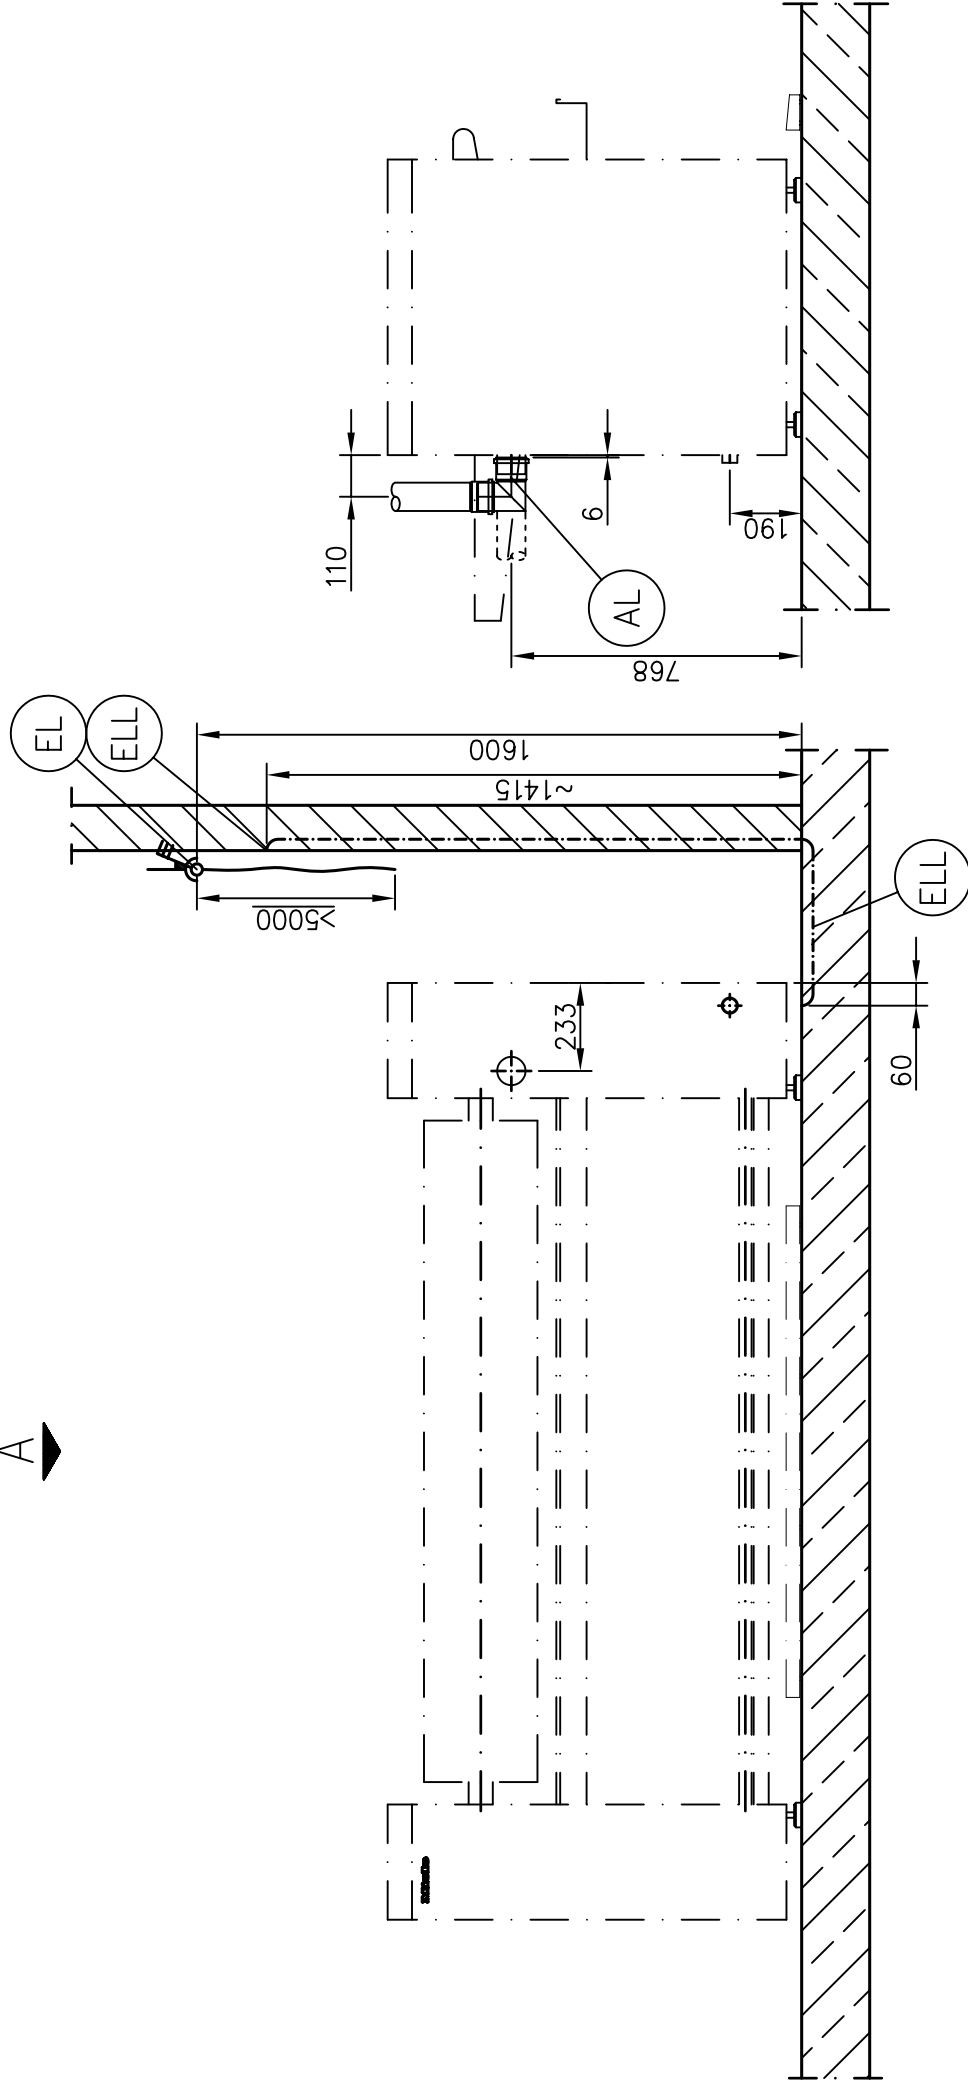



Installationsplan/Installation plan
Muldenmangel
PM 1318 EL

Date: 29.03.2006

Page: 4

Name: THage

” A ”

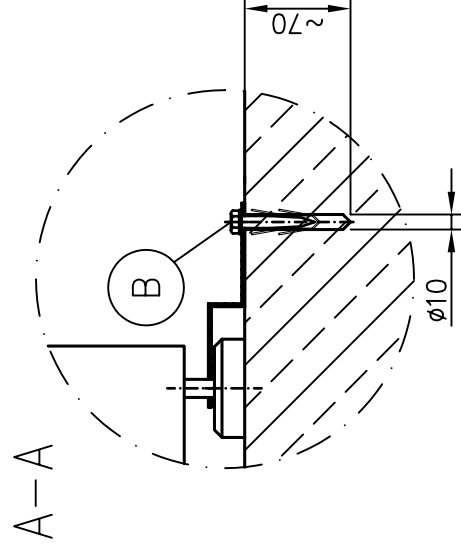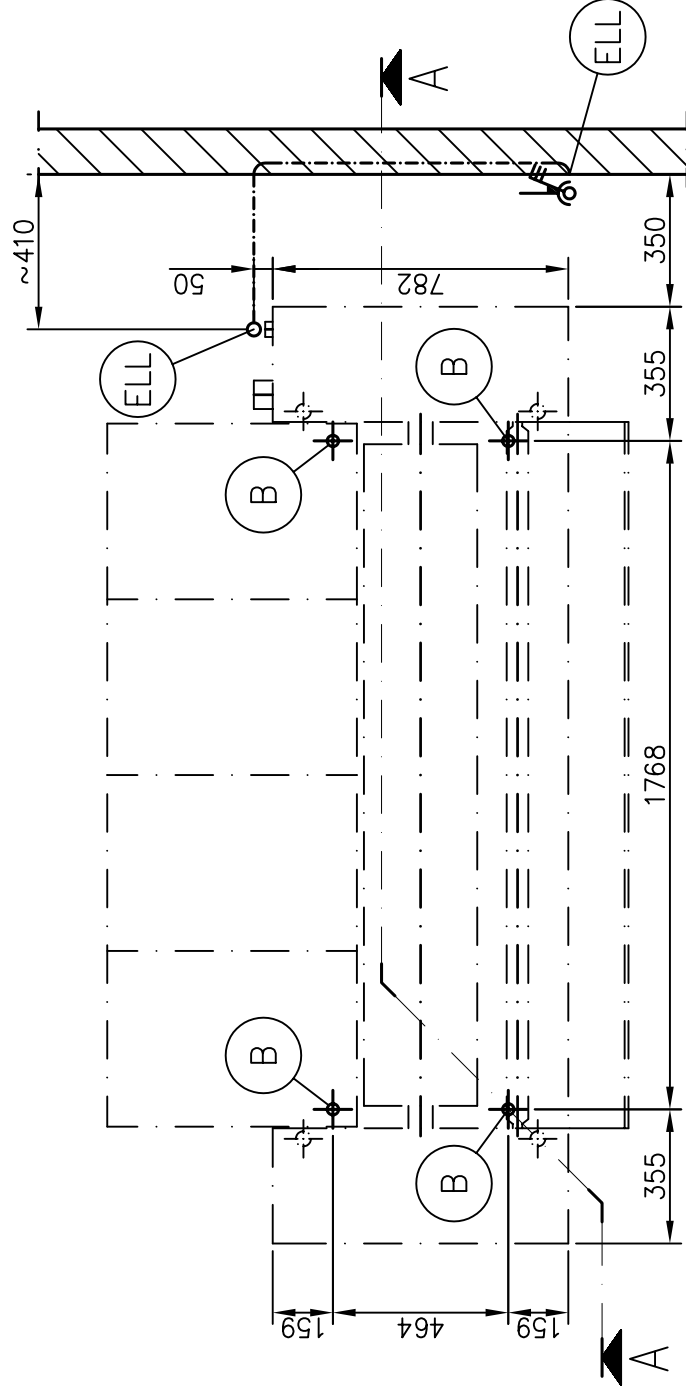

Installationsplan/Installation plan
Muldenmangel
PM 1318 EL

Date: 29.03.2006
Page: 5
Name: THage

Технические данные

Miele
PROFESSIONAL

Гладильный каток:
Вид нагрева:

PM 1318
Электронагрев (EL)

Условные
обозначения:



Сокращения, обведенные сплошной линией, означают:
подключение необходимо



Сокращения, обведенные пунктирной линией, означают:
подключение опционально или необходимо в зависимости от
исполнения прибора



Опции/аксессуары:

BWR	Комплект устройства возврата белья	Опциональное оснащение для выемки белья с передней стороны гладильного катка после завершения процесса глажения.		
------------	--	--	--	--

Подключения прибора:

	Подключение электропитания	1. Стандартное напряжение (поставляется) Частота Установленная мощность Защита предохранителями Соединительный кабель (H 07 RN-F), мин. сеч. с кабельной арматурой с резьбовым соединением.	В Гц кВт А мм ²	3N AC 380-415 50 (60) 18,4 3 × 35 5 × 6 M 40 x 1,5
		Рекомендуется подключение прибора через настенную штепсельную розетку с возможностью полного отключения от сети (расторг контактов 3 мм) и блокировки в соответствии с IEC 60309 и IEC 60947 в целях удобства проведения проверок на предмет электробезопасности. При постоянном подключении необходимо установить устройство защитного отключения в соответствии с IEC 60947. Настенная штепсельная розетка или устройство защитного отключения после завершения монтажа прибора должны находиться в доступном месте. В целях повышения безопасности рекомендуется установка автомата защитного отключения. В соответствии с национальными монтажными нормами необходимо выполнить выравнивание потенциалов с хорошим соединением с контактами.		
	Полая труба для прокладки электрокабеля	Для прокладки соединительной электрической линии в корпусе здания		
	Вытяжная вентиляция	Номинальный объемный поток в режиме работы вытяжной вентиляции Допустимая потеря давления Присоединит. патрубок на машине ($d_a \times s \times l$) [DN 70] Внутренний диаметр по месту установки Максимальная температура	м ³ /ч Па мм мм °C	115 100 75 × 2,0 × 58 75 90
		Поскольку относительная влажность воздуха может составлять до 100%, необходимо принять соответствующие меры, исключающие попадание стекающего конденсата в прибор. Если располагаемое давление вентилятора машины недостаточно для преодоления активного сопротивления вентиляционных линий, то в шахту или в выходное отверстие на крыше при подготовке помещения необходимо установить дополнительный вентилятор соответствующих габаритов. Необходимо обеспечить подачу свежего воздуха в помещение установки в соответствии с объемом вытяжки.		

В	Крепёжный материал (входит в комплект поставки)	Защита от опрокидывания гладильного катка 4 × предохранительные захваты 4 × шурупы DIN 571 (Ø × длина) 4 × дюбели (Ø × длина) Необходимо обязательно выполнить крепление машины! Крепёжный материал для варианта с «плавающим» полом необходимо предусмотреть при подготовке помещения.	мм мм	8 × 50 10 × 50
	Данные на машину	Ширина Глубина Высота Ширина отверстия для проноса, мин. (ширина в свету) Расстояние от стены, боковая стенка, мин. Расстояние от стены, задняя стенка, мин. (при использовании BWR) Вес нетто Максимальная нагрузка на пол в рабочем состоянии Теплоотдача в помещение установки, в среднем (зависит от мощности катка и окружающей температуры) Уровень звуковой мощности (re1 пВт) Уровень звука применительно к рабочим местам (расстояние 1 м и высота 1,6 м)	мм мм мм мм мм мм кг Н Вт дБ (А) дБ (А)	2.478 1.379 1.095 920 350 300 386 3.983 3.000 Будет предоставл. позднее < 70
Работы по подключению разрешено выполнять только аттестованным монтажникам согласно соответствующим действующим инструкциям, основополагающим правовым документам, правилам техники безопасности и действующим нормам! При установке прибора обязательно соблюдать инструкцию по монтажу! Сохранено право на внесение изменений! Размеры в мм.				