



Печь конвекционная электрическая

ФЖШ/2

ПАСПОРТ



«Печь конвекционная ФЖШ/2»

Данный паспорт является документом, совмещенным с руководством по эксплуатации, распространяется на конвекционную печь ФЖШ/2. Данный паспорт в течение всего срока эксплуатации шкафа должен находиться у лиц, ответственных за его сохранность.

Содержание РЭ:

1. Общие указания	3
2. Назначения изделия	3
3. Технические характеристики	4
4. Комплектность	5
5. Устройство и принцип работы	5
6. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности	8
7. Подготовка к работе	9
8. Порядок работы	10
9. Техническое обслуживание	11
10. Возможные неисправности и способы их устранения	11
11. Правила транспортировки и хранения	11
12. Гарантии изготовителя	12
13. Утилизация изделия	14
Талон на гарантийное обслуживание	15
Свидетельство о приемке	17
Приложение 1. Схема электрическая принципиальная	18

1. Общие указания.

- 1.1. Изделие работает от электросети переменного тока частотой 50Гц, напряжением 220В, и предназначено для эксплуатации в отапливаемом помещении с диапазоном температур окружающего воздуха от +10°C до +50°C, относительной влажности (без конденсации) воздуха 80% при 20°C, при условии гарантированного проветривания или наличия вытяжной вентиляции, атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст).
- 1.2. Печь через патрубок подключается к водопроводной сети давлением до 5 атмосфер, через редуктор, отрегулированный на давление 1,2 атм. Работа без фильтра запрещена.
- 1.3. Печь подключается к электросети согласно приложению 1.
- 1.4. При покупке изделия требуйте проверку комплектности.
- 1.5. Изделие или подставка под него, для предотвращения травмирования персонала, устанавливается на устойчивом, горизонтальном несгораемом основании.
- 1.6. При длительных перерывах в эксплуатации (на ночь) отключать изделие от сети электроснабжения.
- 1.7. Оберегайте изделие от ударов и небрежного обращения.
- 1.8. При нарушении потребителем правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, изделие гарантийному ремонту не подлежит.

2. Назначение изделия.

- 2.1. Конвекционная печь предназначена для тепловой обработки полуфабрикатов в функциональных емкостях жарения, тушения и пассивирования, для выпечки хлебобулочных изделий на предприятиях общественного питания.
- 2.2. Конвекционная печь позволяет готовить с применением пара. Тип парообразования конвекционной печи инжекторный, т.е. вода в небольшом

количестве подается на вентилятор и разбрызгивается на ТЭНы. Так в камере печи образуется пар с постоянной температурой.

2.3. Камера печи изготовлена из пищевой нержавеющей стали, что позволяет использовать данную установку в системе общественного питания.

2.4. Приобретая наше оборудование, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Это поможет Вам успешно его использовать в Вашей профессиональной деятельности.

2.5. Предприятие «Гриль-Мастер» постоянно совершенствует конструкцию изделий, поэтому внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств.

3. Технические характеристики изделия.

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Параметры
3.1	Габаритные размеры (длина x ширина x высота), не более	мм	800x842x515
3.2	Количество нагревательных элементов	шт.	2
3.3	Потребляемая электрическая мощность, не более	кВт	5,8
3.4	Пределы регулирования температуры	°С	50-255
3.5	Номинальное напряжение электросети	В	220
3.6	Частота тока	Гц	50
3.7	Габаритные размеры камеры (длина x ширина x высота)	мм,	698x334x490
3.8	Таймер	мин.	120
3.9	Освещение		есть
3.10	Количество уровней	шт.	4
3.11	Шаг уровней	мм	75

3.12	Масса установки, не более	кг	70
------	---------------------------	----	----

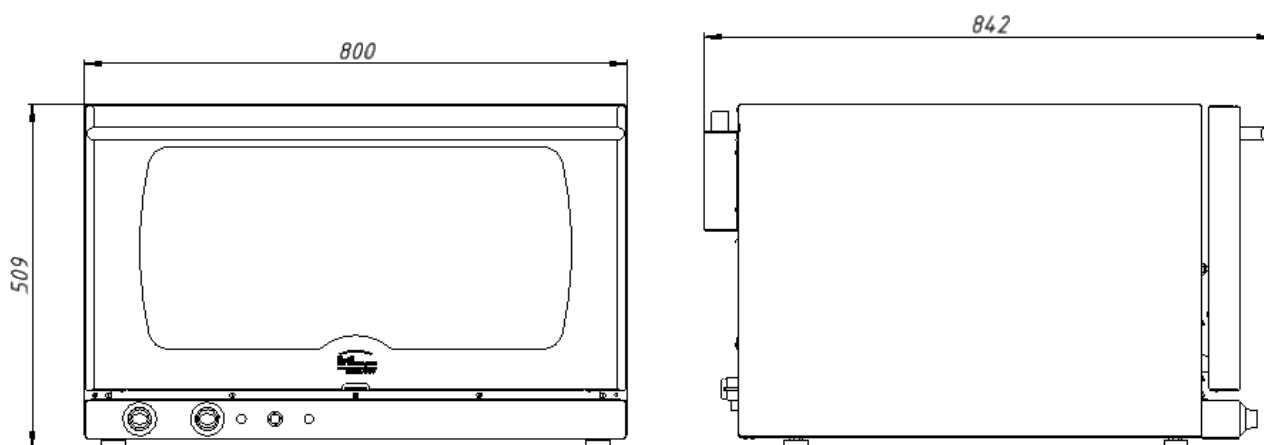


Рис.1

4. Комплектность.

Таблица 2

Наименование	Кол-во
1.Печь конвекционная	1
2.Руководство по эксплуатации	1
3.Сертификат соответствия	1

5. Устройство и принцип работы.

5.1. Внутренняя камера и наружные стенки корпуса печи изготовлены из нержавеющей стали. Внутри конвекционной печи установлены съемные направляющие для противней с шагом 75 мм. Есть лампа подсветки для контроля приготовления блюд через стеклянную дверь. В конструкции двери предусмотрен промежуток между внутренним и внешним стеклом, в котором происходит естественная циркуляция горячего воздуха и его охлаждение.

Благодаря вентиляторам с реверсивным вращением происходит равномерное распределение температуры на всех уровнях рабочей камеры. Это гарантирует равномерное приготовление даже при полной загрузке конвекционной печи.

5.2. Основные части изделия указаны на рис.2 и перечислены в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Наименование	№ п/п	Наименование
1	Дверь со стеклом	9	Направляющая
2	Ножки	11	Заземление
3	Панель управления	12	Таймер
4	Ручка двери	13	Ручка терморегулятора
5	Корпус	14	Труба для выпуска пара
6	Камера	15	Сигнальный индикатор «Аварийный»
7	Кнопка включения подачи пара	16	Сигнальный индикатор «Термостат»
8	Защитный термостат	17	Электрошнур

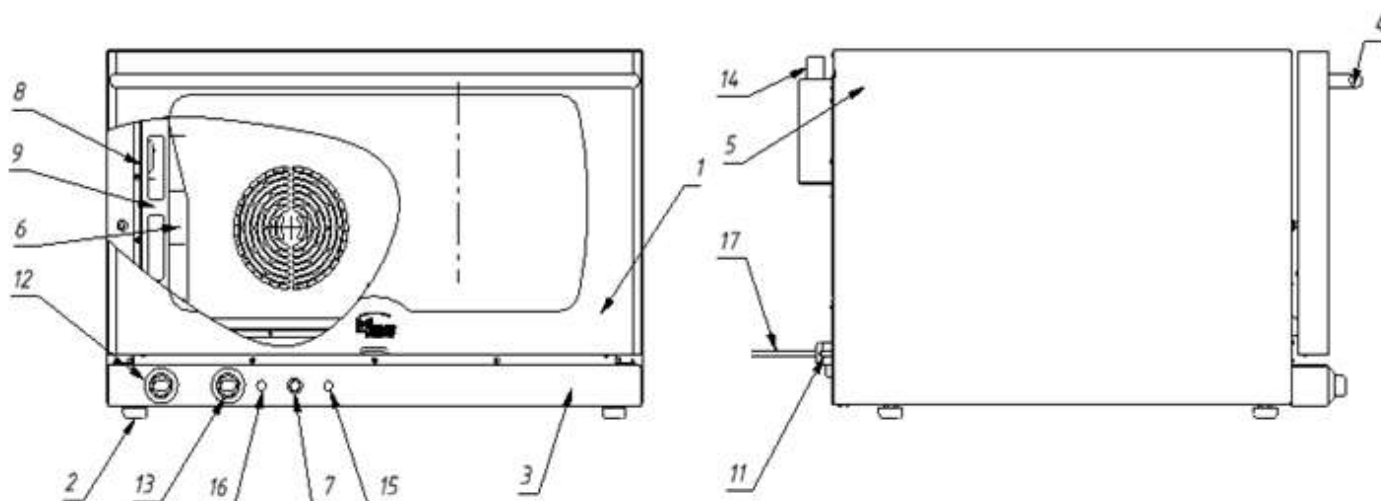


Рис.2

Защитный термостат

Печь снабжена устройством защиты, которое срабатывает в случае повышения температуры в камере выше 320°C, вызванного серьезной неисправностью.

Внимание! При остановке охлаждающих вентиляторов (полная остановка) возможен перегрев камеры и срабатывания защитного термостата, необходимо выключить изделие от сети электропитания на 5-10 сек. Затем возобновить работу.

Световой индикатор «Аварийный»

Индикатор горит, когда сработал защитный термостат в случае повышения температуры в камере.

Выпуск пара

Печь имеет специальную трубку, которая расположена сзади печи и предназначена для выпуска пара, образующего в процессе тепловой обработки. Убедитесь в том, что эта трубка не засорилась.

Необходимо также учесть, что пар, выходящий из трубки, имеет высокую температуру, поэтому необходимо обеспечить достаточное расстояние сзади печи до ближайшей стенки и принять меры к удалению пара.

«Таймер»

Позволяет выбрать либо режим ручного управления, либо работу под управлением таймера, который автоматически выключит печь в конце цикла тепловой обработки.

«Термостат»

Позволяет выбрать температуру, которая лучше всего подходит для тепловой обработки. Поверните эту ручку по часовой стрелке до желаемой температуры, которая будет поддерживаться автоматически внутри камеры. Возможна плавная регулировка, поэтому печь может работать при любой промежуточной температуре.

Сетевой индикатор «Термостата»

Индикатор горит, когда происходит нагрев печи (включены ТЭНы в камере). Когда достигнута желаемая температура, световой индикатор выключается. В течение цикла тепловой обработки этот индикатор время от времени включается и выключается, указывая, что в печи постоянно поддерживается заданная температура.

Кнопка подачи пара.

Кнопка «Пар» предназначена для подачи воды в камеру. При нажатии на кнопку срабатывает электромагнитный клапан, который открывает подачу воды из водопровода. При попадании на крыльчатку вода разбрызгивается и под воздействием высокой температуры внутри камеры превращается в пар. Вода будет поступать до тех пор, пока кнопка «ПАР» будет нажата. Подавать воду необходимо импульсами в течение 2-3 секунд, не более. Подача воды происходит только при включенных ТЭНах.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать подачу воды при температуре, ниже 140⁰С.

6. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности.

- 6.1. К обслуживанию допускаются лица, прошедшие технический минимум по правилам эксплуатации и ухода за оборудованием.
- 6.2. Печь выполнена с защитой от поражения электрическим током по классу 1 по ГОСТ 27570.0, степень защиты по ГОСТ 14254-IP33.
- 6.3. Общие требования безопасности к электрическим установкам в соответствии с ГОСТ 27570.0-87 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов» и ГОСТ 26582-85 «Машины и оборудование продовольственные».
- 6.4. Корпус установки должен быть заземлен. Место заземления обозначено специальным значком.
- 6.5. Не загромождайте подходы к установке.
- 6.6. Запрещается промывать камеру, нагретую свыше 50 градусов, холодной водой.

- 6.7. При перемещениях установки на новое место необходимо отключать ее от электросети, заземления, водопровода.
- 6.8. Перед включением установки убедитесь в целостности кабеля. Не допускается эксплуатация установки с поврежденным кабелем.
- 6.9. Прежде чем подключить устройство к электричеству, убедитесь, что характеристики источника питания соответствуют данным, указанным на шильдике устройства.
- 6.10. Изделие устанавливается на устойчивом, горизонтальном несгораемом основании, на расстоянии не менее 800мм от легковоспламеняющихся предметов.
- 6.11. Перед использованием установки убедитесь в отсутствии посторонних предметов в рабочей камере.
- 6.12. Установка относится к приборам, работающим под надзором.
- 6.13. Все работы по устранению неисправностей и ремонту установки должны выполняться лицами, имеющими право на ремонт электроприборов и только после отключения установки от сети.
- 6.14. После распаковывания, перед включением в сеть, установка должна быть выдержана при комнатной температуре в течение 2 часов.

7. Подготовка к работе.

- 7.1. Установку следует установить с соблюдением ГОСТ 12.2.124-90 «Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности», но не менее 800мм от задней стенки установки до стены и не менее 800мм от боковых стенок установки до рядом стоящего оборудования.
- 7.2. При распаковке установки убедиться в ее сохранности.
- 7.3. После распаковывания изделия удалить защитную пленку, произвести санитарную обработку внутренней поверхности камеры с помощью стандартных средств очистки.
- 7.4. Подсоединить заземление корпуса к заземляющему контуру помещения согласно ГОСТ 27570.0-87.

7.5. Присоединить установку к водопроводной сети.

Рекомендуемое давление воды в водопроводе, от которого питается печь, должно быть не менее 25кПа и не более 50кПа (0,25-0,5бар).

Жесткость воды, используемой для тепловой обработки паром, не должна превышать $10...11f^0$ ($2...2,2\text{мг-экв/л}$). При использовании обычной природной или водопроводной воды, ее следует пропустить через системы очистки (через фильтр) и водоумягчения.

7.6. Первый раз печь должна быть использована без загрузки, при максимальной температуре для удаления остаточных продуктов обработки.

7.7. При открытии двери печи, работа нагревательных элементов и вентиляторов останавливается автоматически.

8. Порядок работы.

Включить печь в электросеть.

Внимание! В любом из выбранных режимов работы, ручного или автоматического, необходимо подождать 40 сек для срабатывания всех процессоров.

Перед началом эксплуатации необходимо предварительно нагреть камеру. Предварительный разогрев в течение 15-20 мин существенно важен и должен осуществляться каждый раз перед началом эксплуатации.

При использовании печи для обжарки всегда устанавливайте поддон для сбора жира на дно камеры. Старайтесь распределить продукт на противне равномерно во избежание наслоений.

Тепловая обработка в режиме «Ручное управление» (без таймера)

Ручку «Термостат» установить в любое положение от 50 до 255⁰С.

Ручка «Таймер» должна находиться в крайнем левом положении. Включится красный световой индикатор (термостата), сигнализируя, что происходит нагрев печи. Когда будет достигнута заданная температура, этот индикатор выключится. Во время цикла тепловой обработки индикатор будет периодически включаться и выключаться, свидетельствуя, что в печи поддерживается постоянная температура. Контроль времени должен осуществляться поваром.

Тепловая обработка под управлением таймера

Для работы в автоматическом режиме под управлением таймера, повернуть ручку «таймер» по часовой стрелке и установить необходимую длительность тепловой обработки. Ручку «Термостат» установить в любое положение от 50 до 255⁰С.

9. Техническое обслуживание.

- 9.1. Перед любыми работами по обслуживанию установки отключите ее от электросети и закройте воду.
- 9.2. Внешние части и поверхности из нержавеющей стали, а также резиновые уплотнители очищать губкой, смоченной в растворе теплой воды с нейтральным мылом, затем ополоснуть и вытереть насухо. Трудноудаляемые пятна очищайте специальными средствами по уходу за нержавеющей сталью. Для очистки внутренних стенок камеры надо вынуть решетки и поддоны и снять направляющие движением вверх с винтов. Не используйте абразивные порошки и средства, содержащие агрессивные средства.
- 9.3. Ежедневная чистка рабочей камеры увеличит срок службы установки. Просушивайте рабочую камеру. При длительном перерыве в работе (на ночь) дверь камеры оставляйте приоткрытой. Аккуратное и бережное обращение с установкой и соблюдение требований настоящей инструкции, позволяет Вам успешно эксплуатировать ее длительное время.

10. Возможные неисправности и способы их устранения.

Таблица 4

Наименование неисправности	Вероятная причина	Методы устранения
Из дверцы установки капает вода и выходит пар.	1. Дверца неплотно закрыта. 2. Изношено уплотнение	1. Плотно закрыть дверь. 2. Заменить уплотнение
Переключатели включены, шкаф не нагревается	1. На входе установки отсутствует напряжение 2. Перегорел электронагреватель	1. Подать напряжение 2. Заменить электронагреватель

Не поступает вода в камеру для образования пара	1.Закрыт кран подачи воды. 2.Засорилась трубка подачи воды. 3. Перегорел клапан подачи воды	1.Открыть кран подачи воды. 2.Снять и очистить трубку подачи воды. 3. Заменить клапан
Включился защитный термостат	1. Произошел перегрев камеры	1. Выключить изделие из электросети и дать остыть.

11.Правила транспортировки и хранения.

- 11.1. До установки изделия у потребителя, оно хранится в заводской упаковке в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +1°С до +40°С при относительной влажности воздуха не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.
- 11.2. Складирование изделий в упаковке должно производиться не более чем в 1 ярус.
- 11.3. Упакованные изделия должны храниться по 3 или 5 группе условий хранения по ГОСТ15150-69.
- 11.4. Транспортирование изделия должно производиться в заводской упаковке в вертикальном положении высотой не более чем в 1 ярус, с предохранением от осадков и механических повреждений.

12.Гарантии изготовителя.

- 12.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.
- 12.2. Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня продажи. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
- 12.3. В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт. Изготовитель гарантирует, что оборудование не содержит дефектов по причине качества изготовления или материалов, а также его нормальное функционирование после проведения монтажных,

пусконаладочных или ремонтных работ в соответствии с требованиями данного руководства.

12.4. Гарантия не охватывает стоимости работ и запасных частей в следующих случаях:

12.4.1. не предусмотренного применения или чрезмерного использования изделия;

12.4.2. повреждения изделия за счет удара или падения;

12.4.3. подключения в электросеть с параметрами не указанными в паспорте, а также отсутствия заземления изделия;

12.4.4. повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;

12.4.5. транспортировки изделия в не правильном положении с нарушением правил перевозки;

12.4.6. выход из строя деталей, подверженных нормальному износу.

12.5. Претензии в адрес предприятия-изготовителя предъявляются в случае, если поломка произошла по вине завода-изготовителя в период гарантийного срока.

12.6. Рекламация, полученная предприятием-изготовителем, рассматривается в десятидневный срок. О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

12.7. Для определения причин поломки потребитель создает комиссию и составляет акт, в котором должны быть указаны:

12.7.1. заводской номер изделия;

12.7.2. дата получения изделия с предприятия-изготовителя или торгующей организации и номер документа, по которому он был получен;

12.7.3. дата ввода в эксплуатацию;

12.7.4. описание внешнего проявления поломки;

12.7.5. какие узлы и детали сломались, изнасились, и т. д.;

12.8. К рекламации следует приложить:

12.8.1. заполненный гарантийный талон;

12.8.2. акт о поломке.

- 12.9. Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине потребителя, то претензии предприятием-изготовителем не принимаются.
- 12.10. Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту потребителем, предприятием-изготовителем не рассматриваются и не удовлетворяются.
- 12.11. В случае поломки изделия после окончания срока гарантии предприятие-изготовитель осуществляет ремонт по взаимной договоренности.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение прямых или косвенных убытков.

13. Утилизация изделия.

- 13.1. Материалы, применяемые для упаковки изделия, могут быть использованы повторно или сданы на пункты по сбору вторичного сырья.
- 13.2. Изделие, подлежащее утилизации, необходимо привести в непригодность, обрезав шнур питания, и утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Регистрационный талон

Организация _____

Адрес _____

Руководитель _____

Контактный

тел./факс _____

Где было приобретено

оборудование _____

КОРЕШОК ТАЛОНА

На гарантийный ремонт электрического аппарата

Модели ФЖШ/2

Талон изъят «__» _____ 20__ г.

Механик _____

(фамилия)

(подпись)

Россия. г. Смоленск, ул. Шевченко 79

ТАЛОН

на гарантийный ремонт электрического аппарата

Заводской номер _____ и модель ФЖШ/2

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

Продан _____

(наименование торгующей организации)

Дата продажи «__» _____ 20__ г.

Владелец и его адрес _____

Подпись _____

Выполнены работы по устранению неисправностей

«__» _____ 20__ г. Механик _____

(подпись)

Владелец _____ (подпись)

код продукции

Печь конвекционная электрическая

ПАСПОРТ

ФЖШ/2.00.00.000ПС

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Шкаф жарочный ФЖШ/2

№ _____

заводской номер изделия

Дата выпуска _____


2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей
технической документацией и признано годным к эксплуатации

Мастер ОТК

М.П. _____

Принципиальная электрическая схема

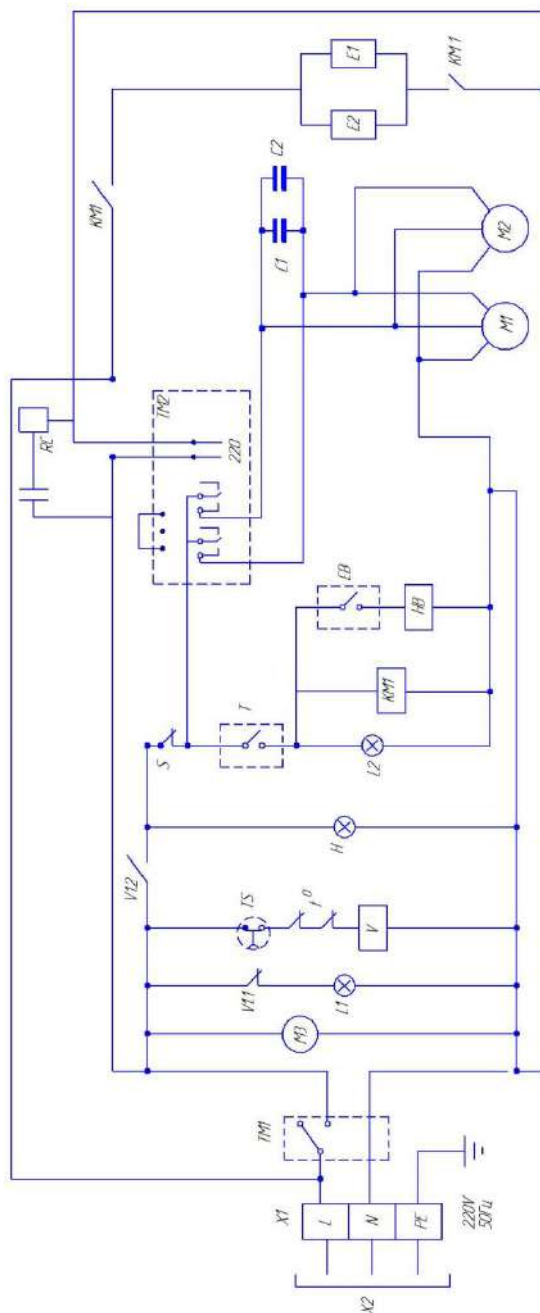

Обозначение	Наименование	Кол-во
X2	Электрошнур с заземлением	1
X1	Клеммник ТВ2504L, 25 А, 220V	1
L1, L2	Сигнальный индикатор красный	2
V	Реле HJQ-22F-3Z, 5А, 220V (1
H	Лампа освещения камеры	1
KM1	Контактор малогабаритный КМН 25 А, 220 V	1
C1, C2	Конденсатор 6,0 мF ±5% 400V	2
S	Микровыключатель	1
E1, E2	ТЭН 232 В6 2,9 Т220	2
EB	Кнопка антивандальная для подачи воды	1

НВ	Клапан подачи воды в камеру	1
TS	Термостат защитный ТК24 320°C	1
Т	Термостат 50-300°C	1
ТМ1	Таймер 120 мин	1
ТМ2	Таймер электронный м/процессорный МПТ-21	1
М1,М2	Мотор Motor 230V, 120W NB	2
М3	Вентилятор SF23120AT	1
R,C	Резистор 220 Ом,2 Вт; конденсатор 0,1 мкФ, 600В	1